


Avant

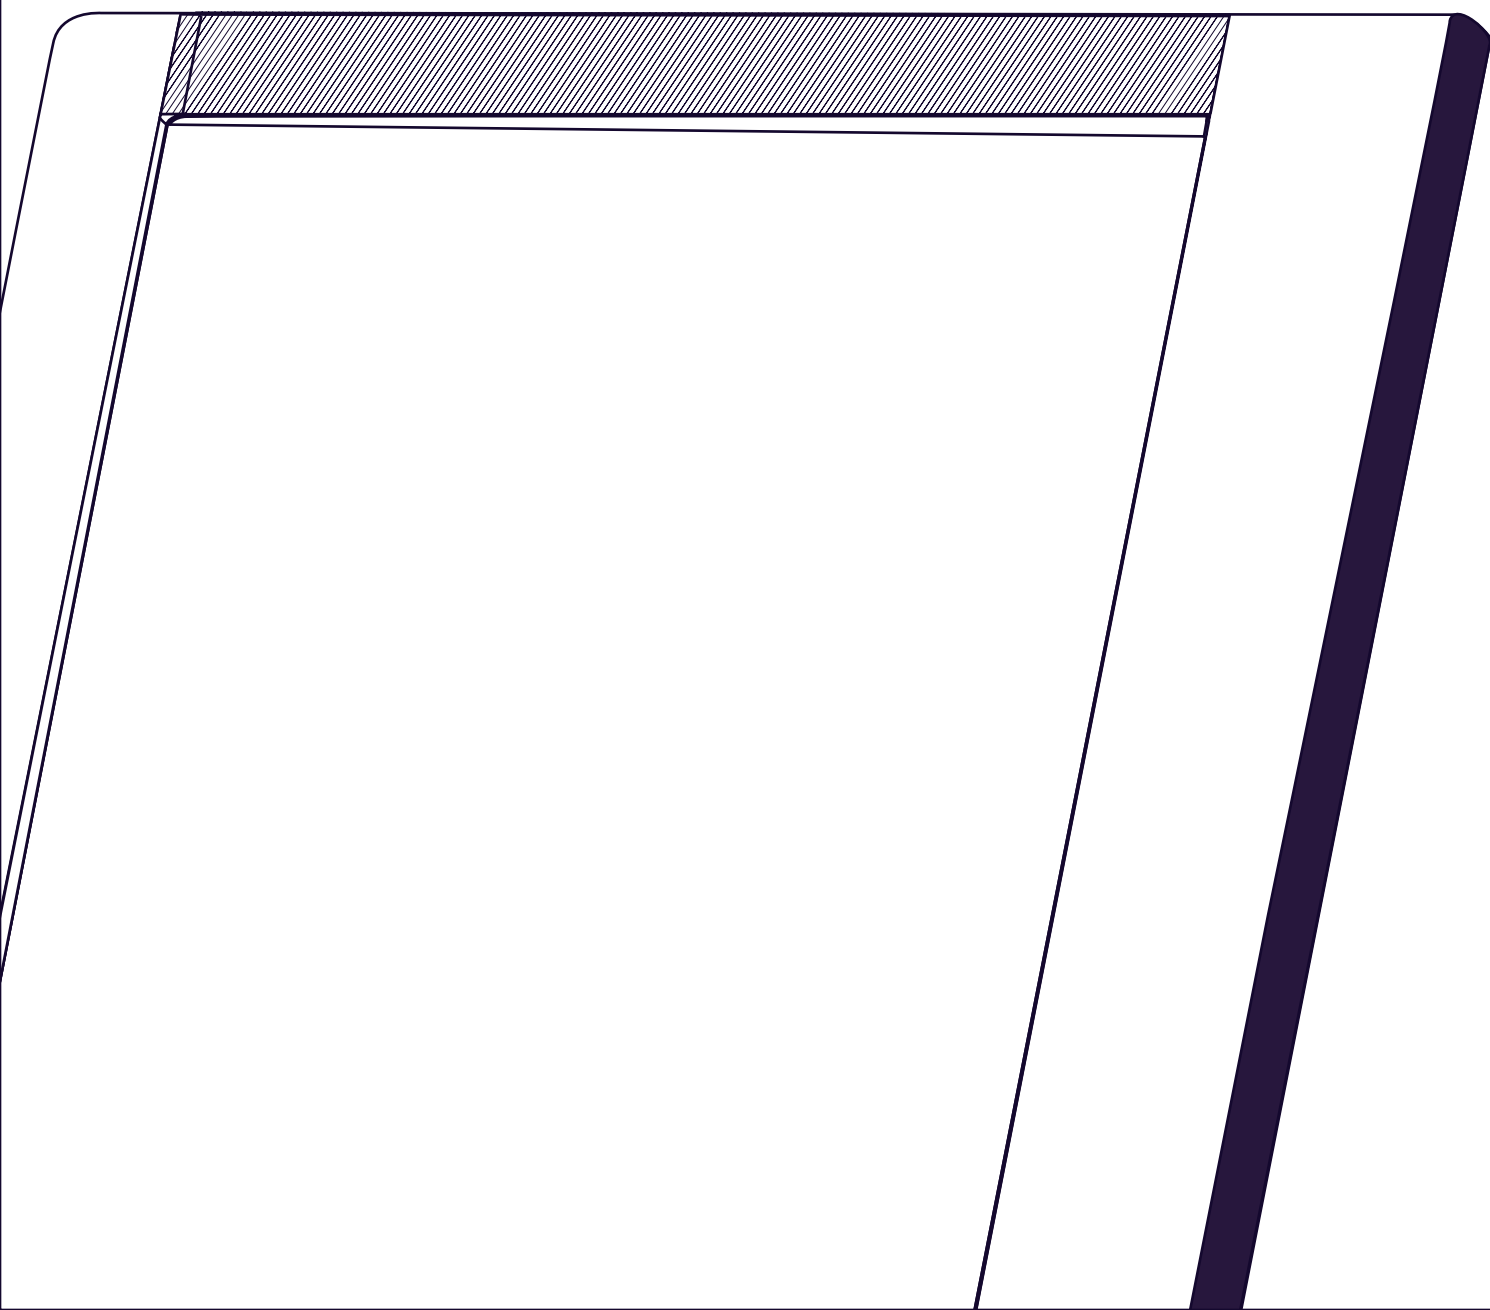

Actualización del firmware de bq Avant



Herramientas

Para actualizar el firmware necesitará su bq Avant, una tarjeta MicroSD y un adaptador de MicroSD a SD.



-  **Haga una copia de seguridad del contenido de su lector antes de actualizar el firmware para no perder los archivos que tenga guardados en el dispositivo.**
-  **Asegúrese de que el lector tiene la batería totalmente cargada antes de comenzar la actualización.**

Por favor, tenga en cuenta que las actualizaciones de firmware las realiza el fabricante del dispositivo para mejorar la funcionalidad que éste presenta, pero su instalación se produce siempre bajo la responsabilidad del usuario y en ningún caso es obligatoria.

Si durante el proceso de actualización el lector se bloquea o no responde, póngase en contacto con el servicio técnico: soporte@bqreaders.com.

Actualización del firmware

Para actualizar el firmware:


1. Inserte la tarjeta MicroSD en un adaptador e introdúzcala en un ordenador.
2. Descargue de la web www.bqreaders.com el archivo comprimido que contiene el firmware.




Aviso: Para poder leer los libros en formato .zip, debe tener instalado en su ordenador un programa para descomprimir archivos .zip, como Izarc (www.izarc.es). Si no lo tiene, descárguelo e instálelo antes de continuar con el proceso de actualización.

3. Extraiga el contenido del archivo comprimido y cópielo en la tarjeta MicroSD respetando los nombres de las carpetas.

Es imprescindible que extraiga el contenido del archivo comprimido o no podrá actualizar el firmware.

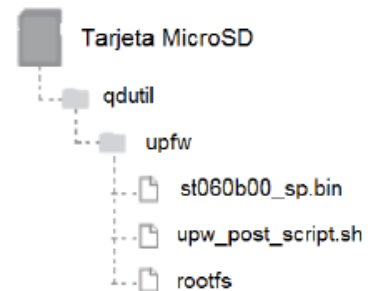


4. Extraiga la tarjeta del ordenador e introdúzcala en el lector como se indica en la imagen.

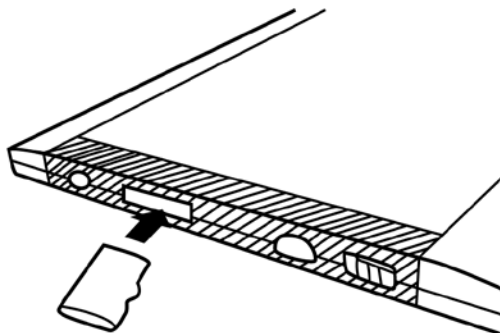

Puede actualizar el firmware vía software o vía hardware.

Vía software

Pulse **Configuración > Configuración avanzada > Actualizar firmware**.

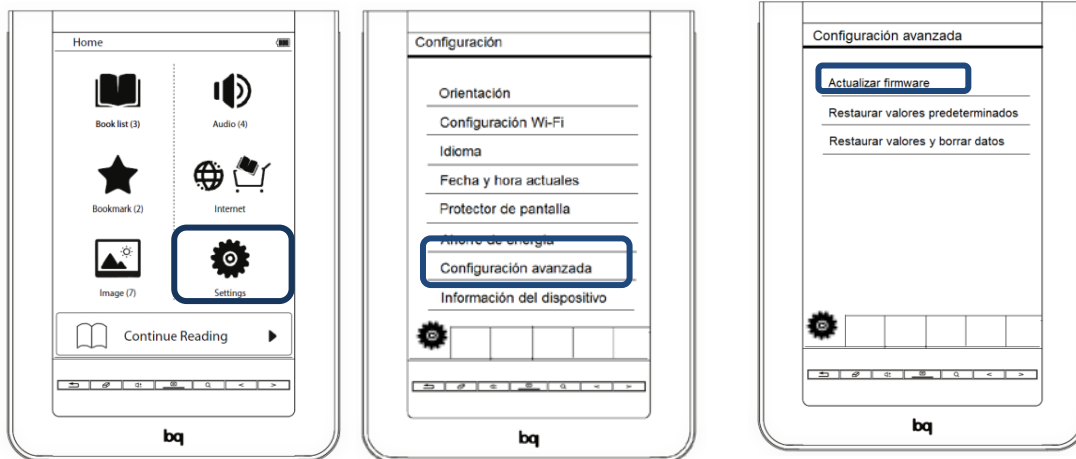



El dispositivo comenzará a actualizarse. Cuando la actualización finalice, aparecerá en la pantalla el mensaje:

“Download. SW Upgrade Sucess. Press “Power Key” to reboot”.

Reinicie el lector. El proceso de actualización del firmware ha finalizado.

Vía Hardware

Mientras enciende el lector, pulse los botones  y  simultáneamente y suéltelos cuando el firmware empiece a instalarse.

Cuando la actualización finalice, aparecerá en la pantalla el mensaje:

“Download. SW Upgrade Sucess”. Press “Power Key” to reboot”.

Reinicie el lector. El proceso de actualización del firmware ha finalizado.