




# VISIÓN GENERAL

## Visión general

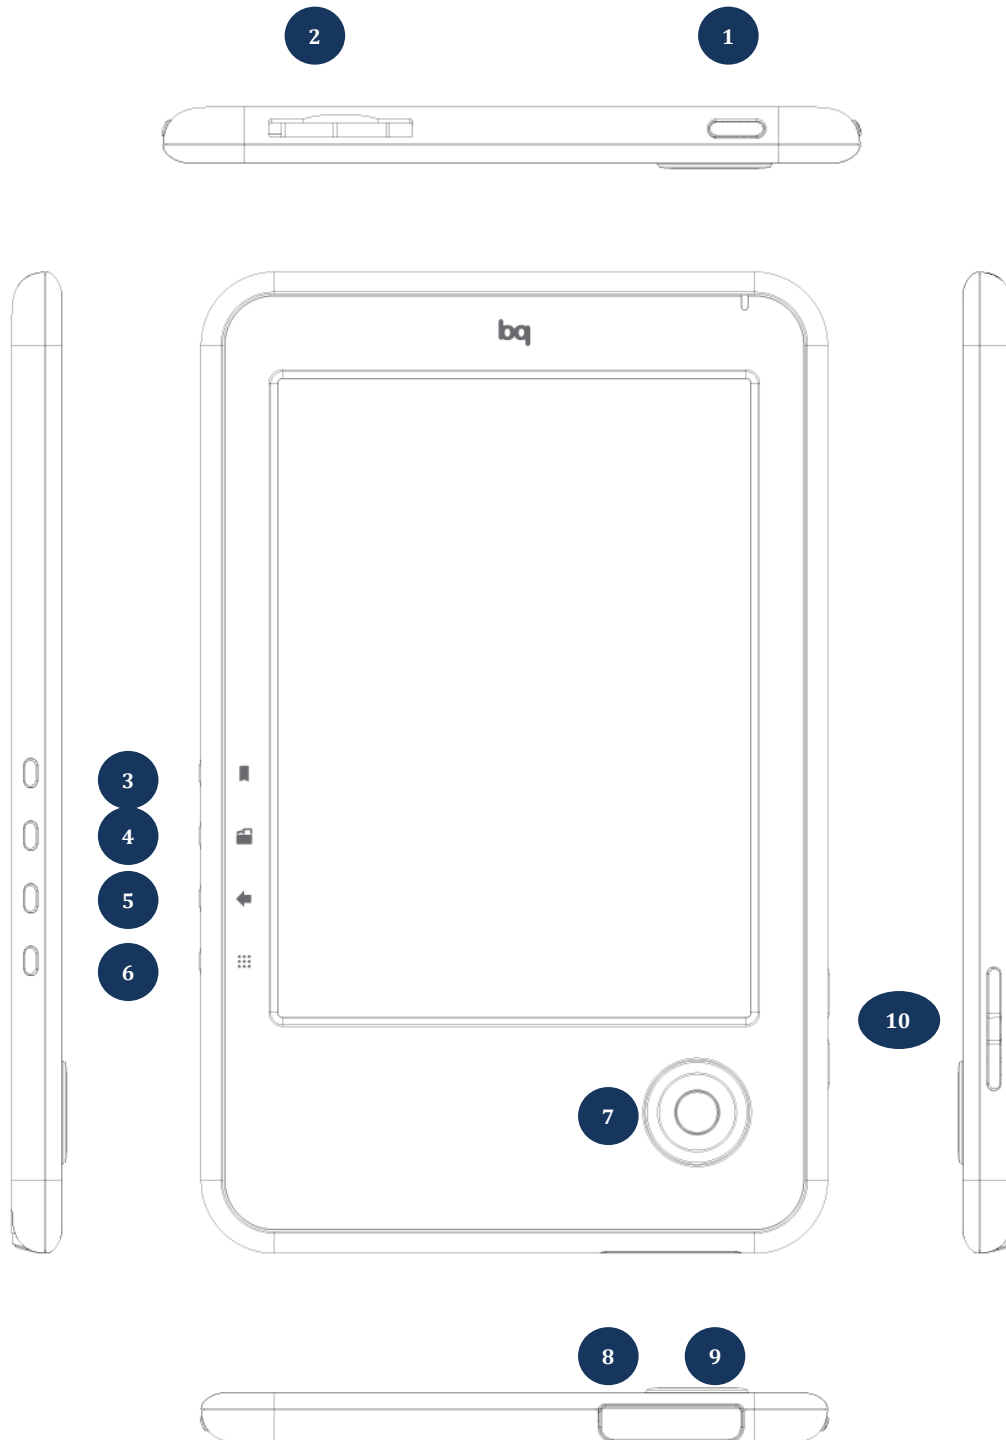

## Botones y Puertos

1

### **Botón de encendido**

Para empezar a utilizar su lector, presione durante dos segundos el botón de encendido/apagado. El LED de funcionamiento se iluminará en verde.

Para apagarlo pulse el botón de encendido/apagado una única vez.

2

### **Ranura tarjeta SD/SDHC**

Inserte una tarjeta SD en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella.



**Aviso: Se han detectado problemas de compatibilidad con algunos modelos de tarjeta SD. En nuestra página web podrá encontrar una lista con las tarjetas SD recomendadas.**

3

### **Botón Marcadores**

Le permite añadir y quitar marcadores en el modo lectura.

4

### **Botón Rotar pantalla**

Conmuta la pantalla a vista horizontal o vertical.

5

### **Botón Atrás/Inicio**

En modo lectura, con este botón puede regresar al listado de libros. En otro modo, regresa al Menú Principal.

6

### **Botón Menú (biblioteca y lectura)**

Mediante este botón puede acceder al menú interno de cada sección.

7

### **Cursor y botón de selección**

El cursor le permite desplazarse por los diferentes menús. Pulse el botón de selección para acceder a la opción deseada.

8

### **Jack para auriculares**

Conecte unos auriculares en el conector para escuchar archivos de audio a través de ellos.

9


### **Puerto MiniUSB y adaptador de alimentación AC**

Permite conectar su bq Cervantes al ordenador para transferir archivos desde éste al lector y viceversa. A través del cable USB también se carga el dispositivo.

10

### **Ajuste de volumen/ tamaño de letra**

En modo lectura aumenta y disminuye el tamaño de la letra. En modo audio (Música) sube y baja el volumen.

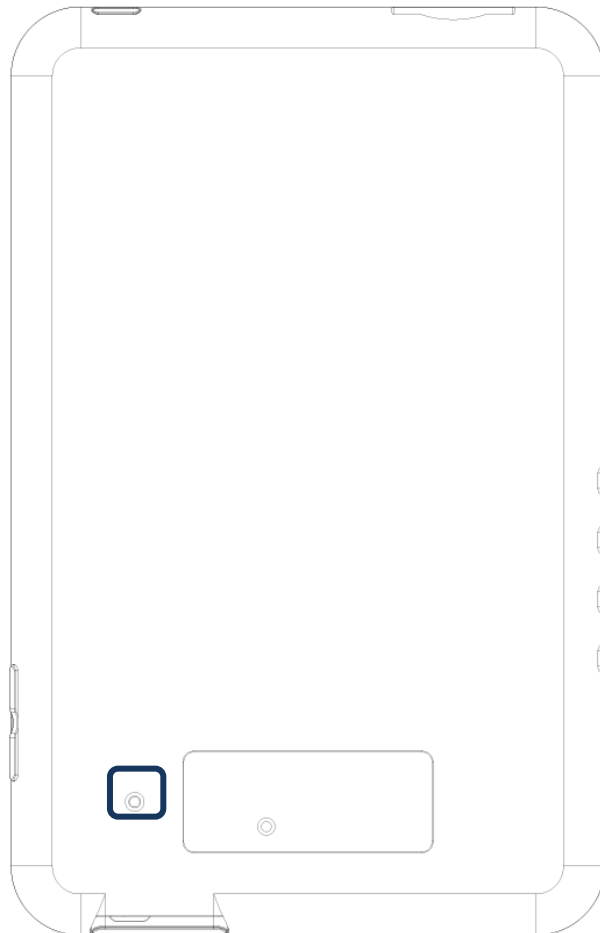

### **Reset/Reinicio**

Use este botón sólo cuando su lector no responda a ninguna acción.

# MENÚ INICIO



## **Favoritos**

Permite visualizar un listado de los libros que ha marcado como favoritos. Si no tiene ningún libro almacenado como tal aparecerá el mensaje “Archivo no encontrado”.



## **Biblioteca**

En la Biblioteca puede visualizar un listado con los libros que tiene almacenados en el dispositivo. En esta sección sólo aparecerán los archivos cuyo formato sea compatible con su lector. bq Cervantes es compatible con los formatos .doc, .pdf, .txt, .html, .rtf, .fb2, .epub y .prc (mobipocket)



## **Música**

Este dispositivo es compatible con archivos de formato de audio mp3. Para escuchar música, conecte los auriculares y marque esta opción en el Menú Principal. A continuación seleccione el archivo que desea escuchar.



## **Explorador**

Puede acceder a la memoria interna de su lector o a los archivos de la tarjeta SD a través de esta opción. En esta ventana sólo se visualizarán los archivos compatibles con el lector. Puede utilizar este dispositivo como disco de memoria externa y almacenar todos los ficheros que desee.



## Historial

Muestra los últimos cinco libros que ha leído o está leyendo.



## Sudoku

Este dispositivo cuenta con varios juegos de Sudoku.



## Diccionario

Busque en el diccionario interno del lector el significado de aquellas palabras en inglés que desconozca.



## Imágenes


En esta carpeta podrá visualizar las imágenes que tenga guardadas. Su bq Cervantes es compatible con los formatos .jpg, .bmp y .png.



## Ajustes

Aquí puede realizar todos los ajustes de su lector.

# COMO LEER UN LIBRO ELECTRÓNICO






Para leer un libro electrónico en su bq Cervantes, pulse con el botón de selección sobre el icono  para acceder a la Biblioteca. En ella se encuentran todos los libros que tiene almacenados en la memoria interna del dispositivo y en la tarjeta SD, y cuyo formato es compatible con el lector.

Mientras lee un libro, podrá observar la siguiente información en su pantalla:

- **Batería:** Indica el estado de la batería.
- **Fecha:** Visible en la parte superior central de la pantalla.
- **Título del libro y tamaño de la fuente.**

## Menú Lectura

Para acceder al Menú Lectura, mientras lee un libro, presione el botón de selección o el botón “Menú”. Aparecerá una ventana emergente con las siguientes opciones:

-  **Marcador** - Seleccione esta opción para marcar páginas de un libro.
-  **Contenido** - Muestra el índice del libro si éste dispone de esa función.
-  **Rotar** - Utilice esta opción para girar la pantalla 90 grados.
-  **Búsqueda** - Esta función le permite buscar una palabra en el libro.
-  **Página** - Le permite ir a una página concreta de libro.



**Fuente** - Puede elegir entre varios tamaños de letra pequeña, mediana y grande.



**Regresar** - El lector le llevará a la página que estaba leyendo anteriormente.



**Más** - Le permite acceder a la siguiente página del Menú Lectura.



**Marcadores** - Seleccione esta opción para encontrar los marcadores que hay en el libro que está leyendo.



**Fuente** - Elija entre tres tipos de fuente de letra: Georgia, Mensajero y NTX Bold.



**Pantalla completa** - El libro se ajustará a la pantalla y dejará de mostrarse la información relativa a la fecha, el estado de la batería, el título del texto y el tamaño de la fuente.



**Propiedades** - Muestra la ficha técnica del libro que está leyendo: título, autor, editorial, fecha, tipo de libro y sumario.



**Favoritos** - Seleccione esta opción si desea marcar como favorito el libro que está leyendo.



**Borrar** - Elimina de forma definitiva el libro en el que se encuentra.

Para más información sobre el uso del lector, consulte el manual de instrucciones en nuestra página web:

[www.bqreaders.com](http://www.bqreaders.com)