

bq Cervantes

# Manual de Usuario 2.0

ä

e\*



bq

# Índice

pag 4. Capítulo 1. Introducción

pag. 1 Visión general

pag 7. Capítulo 2. Toma de contacto

pag. 7 Como encender el dispositivo

pag. 7 Carga de la batería

pag. 8 Cómo insertar una tarjeta SD

pag. 8 Adobe Reader

pag 9. Capítulo 3. Conociendo el Menú Principal

pag 11. Capítulo 4. Favoritos

pag 12. Capítulo 5. Biblioteca

pag. 12 Menú Biblioteca

pag. 14 Leyendo libros electrónicos

pag. 14 Menú Lectura

pag 17. Capítulo 6. Música

pag. 17 Reproductor de archivos

pag. 17 Ajustar volumen

pag. 17 Cómo usar el Menú Música

pag 18. Capítulo 7. Explorador

pag. 18 Borrar archivos

pag. 18 Renombrar archivos

pag. 18 Importar archivos desde el ordenador

pag. 19 Cómo transferir archivos desde una tarjeta SD

pag 20. Capítulo 8. Historial

pag 21. Capítulo 9. Sudoku

pag. 21 Qué es un Sudoku

pag. 21 Jugar

pag 22. Capítulo 10. Diccionario

pag 23. Capítulo 11. Imágenes

pag. 23 Menú Imágenes

pag 24. Capítulo 12. Ajustes

pag. 24 Energía

pag. 24 Fecha/Hora

pag. 24 Idioma

pag. 24 Por defecto

pag. 25 Acerca de

pag. 25 Propietario

pag 26. Apéndices

pag. 26 Apéndice A: Limpieza y Seguridad

pag. 27 Apéndice B: Especificaciones técnicas


pag. 28 Apéndice C: Cobertura de Garantía

# 1

## INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir bq Cervantes. Antes de usar su lector lea detenidamente este manual de usuario.

### Visión general

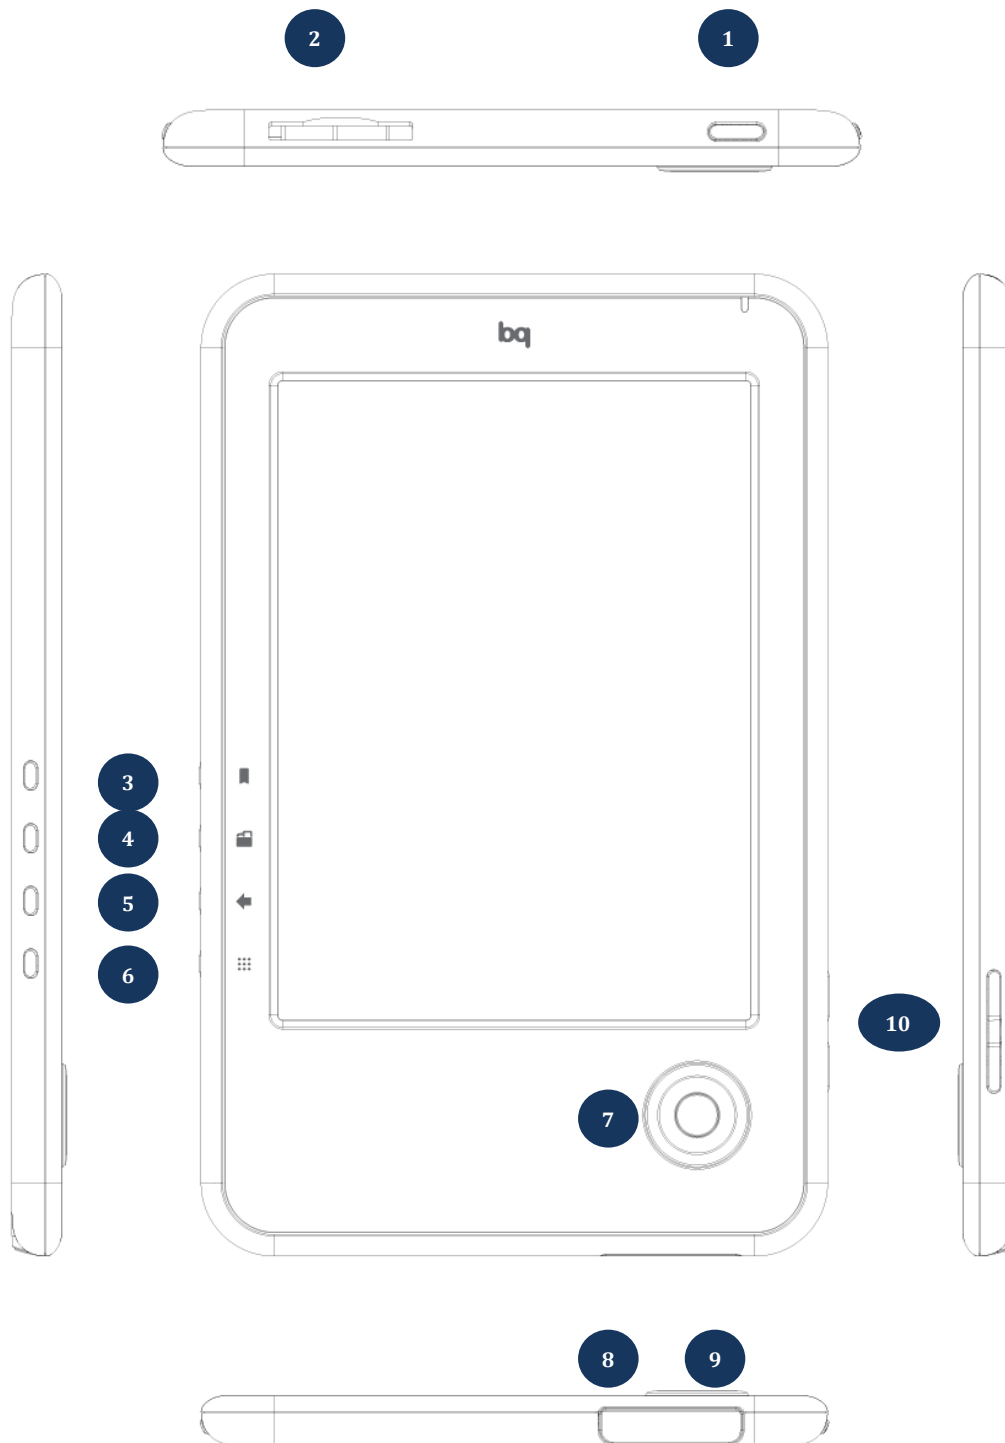

## Botones y Puertos

1

### Botón de encendido

Para empezar a utilizar su lector, presione durante dos segundos el botón de encendido/apagado. El LED de funcionamiento se iluminará en verde.

Para apagarlo pulse el botón de encendido/apagado una única vez.

2

### Ranura tarjeta SD/SDHC

Inserte una tarjeta SD en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella.



**Aviso: Se han detectado problemas de compatibilidad con algunos modelos de tarjeta SD. En nuestra página web podrá encontrar una lista con las tarjetas SD recomendadas.**

3

### Botón Marcadores

Le permite añadir y quitar marcadores en el modo lectura.

4

### Botón Rotar pantalla

Conmuta la pantalla a vista horizontal o vertical.

5

### Botón Atrás/Inicio

En modo lectura, con este botón puede regresar al listado de libros. En otro modo, regresa al Menú Principal.

6

### Botón Menú (biblioteca y lectura)

Mediante este botón puede acceder al menú interno de cada sección.

7

### Cursor y botón de selección

El cursor le permite desplazarse por los diferentes menús. Pulse el botón de selección para acceder a la opción deseada.

8

### Jack para auriculares

Conecte unos auriculares en el conector para escuchar archivos de audio a través de ellos.


9

### Puerto MiniUSB y adaptador de alimentación AC

Permite conectar su bq Cervantes al ordenador para transferir archivos desde éste al lector y viceversa. A través del cable USB también se carga el dispositivo.

## Ajuste de volumen/ tamaño de letra

En modo lectura aumenta y disminuye el tamaño de la letra. En modo audio (Música) sube y baja el volumen.

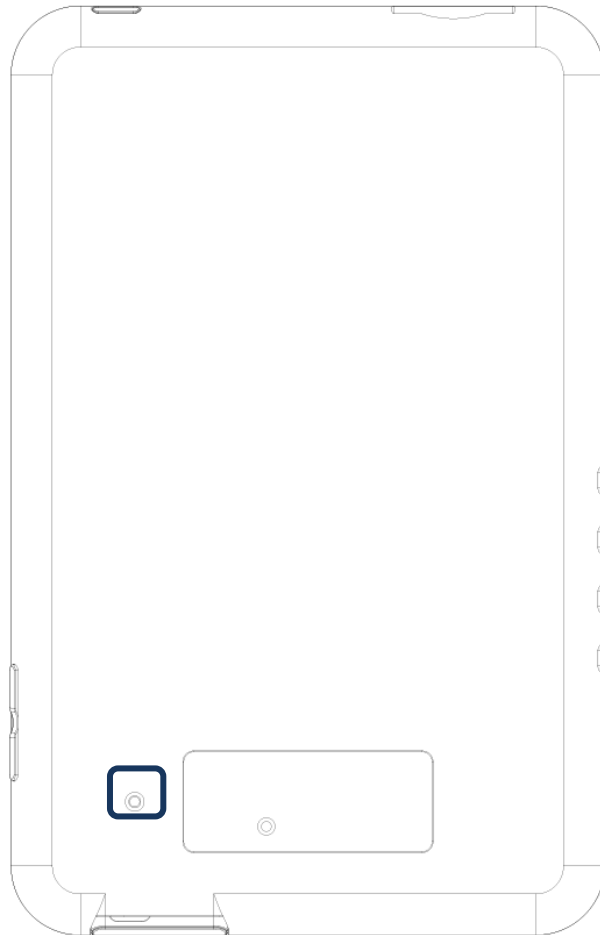

## Reset/Reinicio

Use este botón sólo cuando su lector no responda a ninguna acción.

# 2

## TOMA DE CONTACTO

### Como encender el dispositivo

Para encender el lector, pulse unos instantes el botón de encendido.



Para apagarlo, pulse de nuevo el botón de encendido.



**Aviso:** Cuando su dispositivo Cervantes esté apagado verá en la pantalla el mensaje: “Recuerde proteger su lector de golpes directos e indirectos”. Este es el estado normal de apagado. No significa que su dispositivo esté dañado, no afecta al rendimiento de la pantalla y no gasta batería.

### Carga de la batería

Su bq Cervantes cuenta con una batería no extraíble que se carga a través de un cable USB conectado a un ordenador o a una toma de corriente.

#### Cargar la batería a través del ordenador


Conecte su lector a un ordenador con el cable USB que se proporciona con el dispositivo. Al conectar el lector al ordenador se encenderá el LED situado en la parte superior derecha y en la pantalla aparecerá el mensaje “USB CONNECT”.



**Aviso:** El ordenador debe estar encendido y no en modo de suspensión durante la carga.


#### Cargar la batería con el adaptador de corriente

Para cargar la batería inserte el extremo MiniUSB del cable al dispositivo y enchufe el adaptador a una toma de corriente.

Mientras el lector esté cargando la luz del LED permanecerá en rojo. Cuando aparezca el icono , la batería estará cargada.

Cuando el dispositivo no esté conectado a una fuente de alimentación podrá ver un icono en la esquina superior derecha que le muestra el estado de la batería.

## Cómo insertar una tarjeta SD

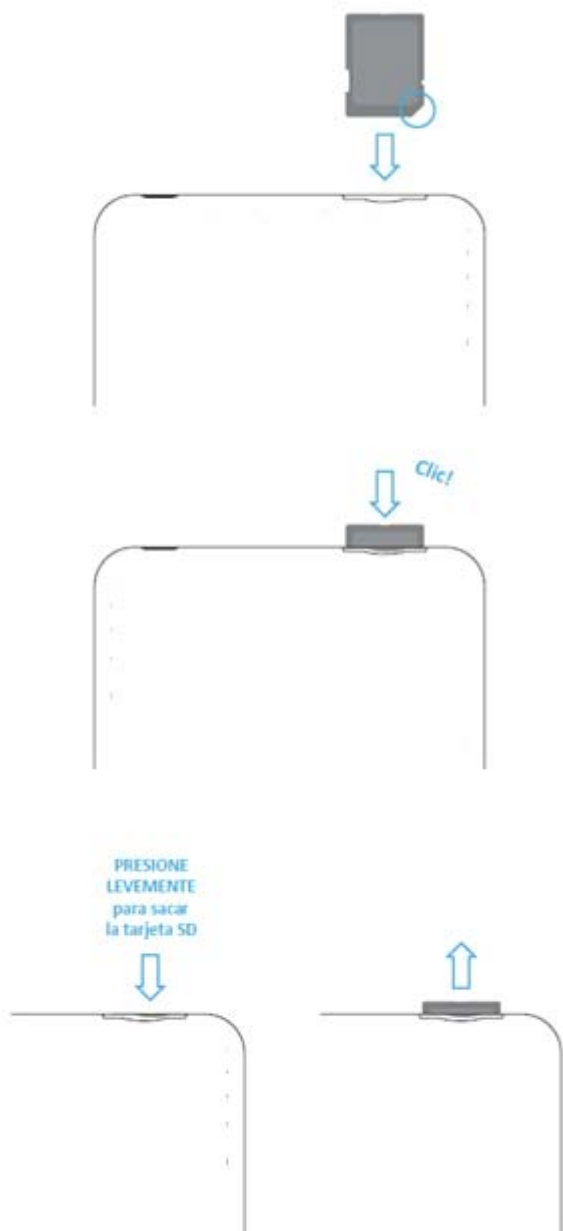

### Para insertar la tarjeta SD:

1. Inserte la tarjeta en el lector como se muestra en la imagen.

2. Presione hasta escuchar un click.

### Para sacar la tarjeta SD:

Presione ligeramente para expulsar la tarjeta.


## Adobe Reader

Su bq Cervantes lleva integrado Adobe Reader Mobile 9. Adobe Reader Mobile 9 permite a los lectores adquirir fácilmente, gestionar y mostrar archivos PDF y EPUB abiertos o con DRM.

# 3

## CONOCIENDO EL MENÚ PRINCIPAL

Una vez encendido el lector, aparecerá el Menú Principal.

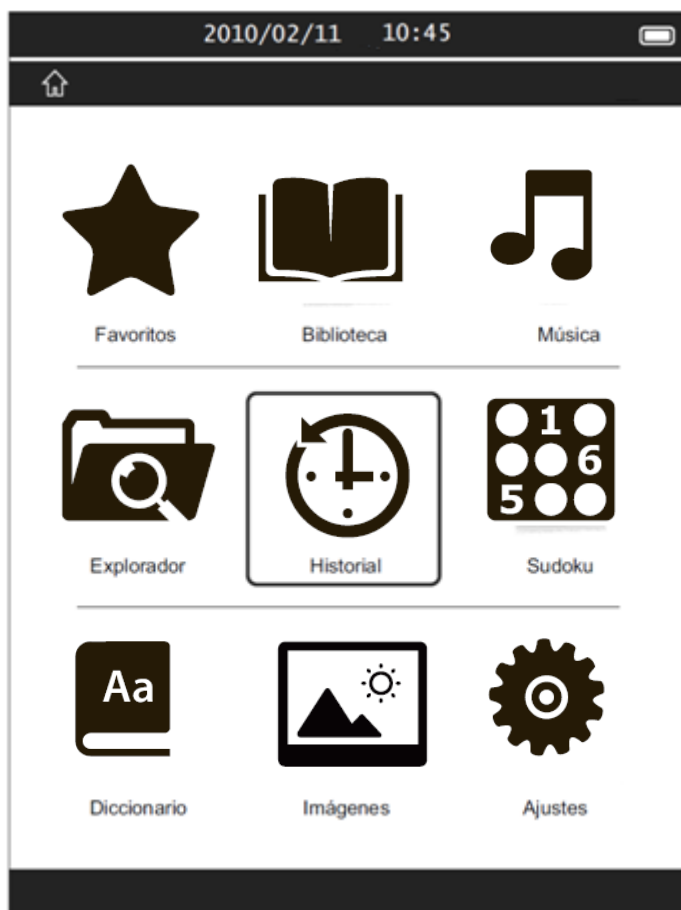

Las principales funciones del dispositivo se dividen en seis “modos”. A continuación tiene resumidas las características de cada uno de ellos:

### Favoritos



Permite visualizar un listado de aquellos libros que ha marcado como favoritos. Si no hay ningún libro almacenado como tal aparecerá el mensaje “Archivo no encontrado”.

### Biblioteca



Permite visualizar un listado con los libros que tiene almacenados en el lector. La Biblioteca puede tener diferentes presentaciones y en ella sólo aparecerán los archivos cuyo formato sea compatible con su bq.



### **Música**

Este dispositivo es compatible con archivos de formato de audio mp3.



### **Explorador**

Puede acceder a la memoria interna de su lector o a los archivos de la tarjeta SD a través de esta opción. En esta ventana sólo se visualizarán los archivos compatibles con el lector. Puede utilizar este lector como disco de memoria externa y almacenar todos los ficheros que desee.



### **Historial**

Muestra los últimos cinco libros que ha leído o está leyendo.



### **Sudoku**

Este dispositivo cuenta con varios juegos de Sudoku.



### **Diccionario**

Busque en el diccionario interno del lector el significado de aquellas palabras en inglés que desconozca.



### **Imágenes**

Con esta opción podrá visualizar las imágenes que tenga guardadas en la memoria interna de su bq o en la tarjeta SD.



### **Ajustes**

Realice aquí todos sus ajustes: configure las opciones de apagado, modifique la fecha, la hora, el idioma, el nombre y la información sobre el dispositivo y borre los datos de DRM.

# 4

## FAVORITOS




Para entrar en **Favoritos**, pulse con el botón de selección sobre el icono .

En esta carpeta se encuentra un listado de los libros que ha marcado como favoritos. Si accede a la página de favoritos y no hay ningún libro marcado como tal, aparecerá el mensaje “Archivo no encontrado”.

Si desea consultar cómo convertir un libro en favorito, por favor, acuda al punto 5.1.1. “Favorito”.

# 5

## BIBLIOTECA

Para entrar en la **Biblioteca**, pulse con el botón de selección sobre el icono  .

En ella se encuentran todos los libros que tiene almacenados en la memoria interna del dispositivo y en la tarjeta SD, y cuyo formato es compatible con el lector.



**Nota: Los formatos compatibles con bq Cervantes son PDF, EPUB, HTML, TXT, RTF, MOBI, PRC, DOC y FB2.**

Estos libros pueden tener diferentes presentaciones en su página de Biblioteca.


### Menú Biblioteca

El Menú Biblioteca le permite marcar los libros como favoritos, filtrarlos según su formato, ordenarlos y elegir su presentación.

Para acceder a él, una vez dentro de la Biblioteca pulse el botón “Menú”. Aparecerá una ventana emergente con las opciones del Menú Biblioteca:

-  Favorito
-  Filtro
-  Ordenar
-  Ver

#### Favorito

Esta opción le permite convertir un libro de su Biblioteca en favorito. El libro marcado como favorito se distinguirá con el símbolo  .

Cuando un libro se convierte en favorito se almacena también en la carpeta “Favoritos”. Así puede acceder a sus libros preferidos directamente sin tener que buscarlos en la Biblioteca.

#### Filtro

Con esta función podrá filtrar los libros de su Biblioteca según el formato del archivo: ALL (todos), PDF, EPUB, HTML, FB2, RTF, TXT, MOBI.

Su bq Cervantes mostrará el criterio elegido en la esquina superior derecha de la pantalla.

## Ordenar

Ordene los libros de su Biblioteca según distintos criterios: por fecha de creación, nombre del documento, tipo de archivo y tamaño. Además puede elegir el sentido de clasificación: ascendente o descendente.

El dispositivo actualizará la lista de acuerdo a su selección y mostrará el criterio elegido en la esquina superior derecha de la pantalla.

## Ver

Esta función le permite configurar el estilo de presentación de los libros de su Biblioteca. Puede escoger entre el diseño “Lista” y el diseño “Mosaico”.

### Modo Lista



### Modo Mosaico



Por defecto, los libros de su bq se presentan con el modo “Lista”. Con este estilo se muestra la portada, el título, el autor y la fecha de publicación de libro. Si ha marcado el libro como favorito o ha añadido algún marcador, aparecerán los iconos ★ y 📌 respectivamente.

El diseño “Mosaico” muestra únicamente la portada del libro y el título.



**Consejo.** Si tiene un gran número de libros, ordenarlos en carpetas le ayudará a encontrarlos más fácilmente.



**Nota.** Si una vez dentro del Menú Biblioteca o de alguna de sus opciones no va a realizar ninguna configuración y desea abandonar la ventana, presione de nuevo el botón “Menú”.

## Leyendo libros electrónicos

Durante la lectura, podrá observar la siguiente información en su pantalla:

- **Batería:** Indica el estado de la batería.
- **Fecha:** Visible en la parte superior central de la pantalla.
- **Título del libro y tamaño de la fuente.**

## Menú Lectura

Para acceder al Menú Lectura mientras lee un libro, presione el botón de selección o el botón “Menú”. Aparecerá una ventana emergente con las siguientes opciones:



### Marcador

Seleccione esta opción para marcar páginas de un libro, bien porque le parecen especialmente interesantes, bien porque quiere abandonar la lectura y recordar después donde la dejó, etc.

Al presionar con el botón de selección sobre la opción “Marcador” el marcador aparecerá o desaparecerá instantáneamente.

Cuando agregue un marcador la esquina derecha de la hoja en la que se ha añadido aparecerá doblada a modo de recordatorio.



**Nota:** Esta función sólo está disponible para los libros guardados en la memoria interna de lector. Si quiere añadir marcadores en los libros localizados en la tarjeta SD es imprescindible que primero los guarde en la memoria interna.



### Contenido

Muestra el índice del libro si éste dispone de esa función. Si no está disponible, aparecerá en la pantalla el mensaje “La tabla de contenidos no existe”.



Utilice esta opción para girar la pantalla 90 grados.



Esta función le permite buscar una palabra en el libro. Para hacerlo, escriba en el teclado virtual la palabra que desea buscar, desplazándose por las letras con el cursor y utilizando el botón de selección para confirmar los caracteres. Seleccione “Intro” para comenzar el rastreo.

La búsqueda se realiza en la página que se esté visualizando y las siguientes, y la primera palabra que encaje con la buscada se subrayará. Si una vez finalizada la exploración el dispositivo no encuentra ese término, en la pantalla aparecerá el mensaje “Search not found”.



Para ir a una página concreta introduzca los dígitos a través del teclado numérico que aparecerá en la pantalla. Pulse sobre la flecha situada a la derecha del teclado para confirmar su selección.



Modifique el tamaño de fuente del libro que está consultando. Puede elegir entre varios tamaños de letra pequeña, mediana y grande.



Si escoge esta función, su lector le llevará a la página que estaba leyendo anteriormente.



Le permite acceder a la siguiente página del Menú Lectura.



Seleccione esta opción para encontrar los marcadores que hay en el libro que está leyendo. Si no ha configurado ningún marcador, aparecerá en la pantalla el mensaje “Ningún marcador encontrado”.

## **T Fuente**

Este dispositivo le ofrece la posibilidad de elegir entre tres tipos de fuente: Georgia, Mensajero y NTX Bold.



### **Pantalla completa**

Al seleccionar esta opción el libro se ajustará a la pantalla y dejará de mostrarse la información relativa a la fecha, el estado de la batería, el título del texto y el tamaño de la fuente.

## **i Propiedades**

Muestra la ficha técnica del libro que está leyendo: título, autor, editorial, fecha, tipo de libro y sumario.

## **★ Favoritos**

Seleccione esta opción si desea marcar como favorito el libro que está leyendo. Éste se incorporará inmediatamente a su carpeta de Favoritos y en su pantalla aparecerá el mensaje “Agregado favorito”.



### **Borrar**


Elimina de forma definitiva el libro en el que se encuentra.



**Aviso: Si no va a realizar ninguna configuración y desea abandonar una ventana, presione de nuevo el botón “Menú”.**

# 6

## MÚSICA

Pulse  para entrar en el modo Música. Aquí aparecerán todos los archivos de audio almacenados en la memoria interna del lector y en la tarjeta SD. Este dispositivo es compatible con archivos de formato de audio MP3.



**Aviso:** El criterio de ordenación de los archivos de audio será el mismo que el seleccionado para los libros de su Biblioteca. Para cambiar el modo de clasificación de estos archivos, acuda al Menú Biblioteca y siga las instrucciones del apartado “Ordenar”.

### Reproducción de archivos

Para reproducir un archivo, utilice el cursor para desplazarse a través de las páginas y pulse con el botón de selección sobre la canción deseada.

### Ajustar el volumen

Para modificar el volumen presione los botones de ajuste de volumen situados en el lateral derecho del dispositivo. Esta función sólo está disponible mientras se encuentre en el apartado Música.

### Menú Música


Cuando esté reproduciendo un archivo de sonido, pulse sobre el botón Menú para acceder al Menú Música. Encontrará las siguientes opciones:

- **Encender música:** Continúa la reproducción del archivo.
- **Apagar música:** Detiene la reproducción.
- **Repetir uno:** Reproduce el mismo archivo ininterrumpidamente.
- **Repetir todo:** Reproduce ininterrumpidamente todas las canciones de la carpeta.
- **Aleatorio:** Los archivos se reproducen de forma aleatoria, no en el orden en el que aparecen almacenados en la carpeta.

# 7

## EXPLORADOR

El Explorador le permite borrar, renombrar y/o copiar archivos almacenados en la memoria interna del lector y en la tarjeta SD.

Para acceder al Explorador pulse sobre el icono  con el botón de selección.



**Aviso: En esta página sólo se visualizarán los archivos compatibles con el lector. Puede utilizar su bq como disco de memoria externa y almacenar todos los ficheros que desee, pero no podrá visualizarlos a través de esta opción si su formato no es compatible.**

### Borrar archivos

Para borrar archivos siga las siguientes indicaciones:

1. Escoja la ubicación del archivo que desea borrar: Interna / Tarjeta SD.
2. Con el cursor, elija el documento o carpeta que desea borrar.
3. Presione el botón Menú y a continuación escoja la opción “Borrar”.
4. Pulse con el botón de selección sobre  para confirmar.

### Renombrar archivos

Para renombrar archivos siga las siguientes instrucciones:

1. Seleccione la ubicación: Interna/Tarjeta SD.
2. Con el cursor, elija el documento o carpeta que desea renombrar.
3. Presione el botón Menú y a continuación escoja la opción “Renombrar”.
4. Pulse con el botón de selección sobre  para confirmar.

### Importar archivos desde el ordenador

Para transferir documentos de su lector a un ordenador o viceversa, por favor, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el cable MiniUSB al puerto MiniUSB del lector

2. Inserte el conector tipo USB en el puerto USB de su ordenador. El ordenador reconocerá al lector como “Unidad de disco extraíble”. El dispositivo dejará de estar operativo temporalmente.

3. En el ordenador, seleccione los archivos que quiere transferir al lector y cópielos en la unidad de almacenamiento extraíble.



**Aviso: No desenchufe el cable mientras los archivos se estén copiando.**

4. Desconecte de forma segura el cable USB/MiniUSB del ordenador/lector. Dependiendo del formato del archivo, éste se guardará en los modos Biblioteca, Audio o Imagen.



**Aviso: Es recomendable hacer copias de seguridad periódicas del contenido de su lector para evitar la pérdida total de sus archivos en caso de daños físicos, pérdida o robo.**

## Cómo transferir archivos desde una tarjeta SD

Su bq Cervantes le permite transferir archivos desde una tarjeta SD insertada en el lector a su ordenador. Para hacerlo siga las indicaciones que se detallan a continuación:

1. Inserte la tarjeta SD en el lector.

2. Conecte el cable MiniUSB al dispositivo.

3. Enchufe el cable USB al ordenador. El dispositivo dejará de estar operativo temporalmente. La tarjeta MiniSD será reconocida por el ordenador como “Unidad de disco extraíble”.

4. Copie los archivos que desee desde la unidad de disco extraíble a su ordenador o viceversa.




**Aviso: No quite la tarjeta SD ni desenchufe el cable USB mientras se estén copiando los archivos**


5. Desconecte de forma segura el cable USB/MiniUSB del ordenador/lector. Los documentos copiados se clasificarán de forma automática en los menús Biblioteca, Audio, Imagen o Gestor de ficheros.






# 8

## HISTORIAL

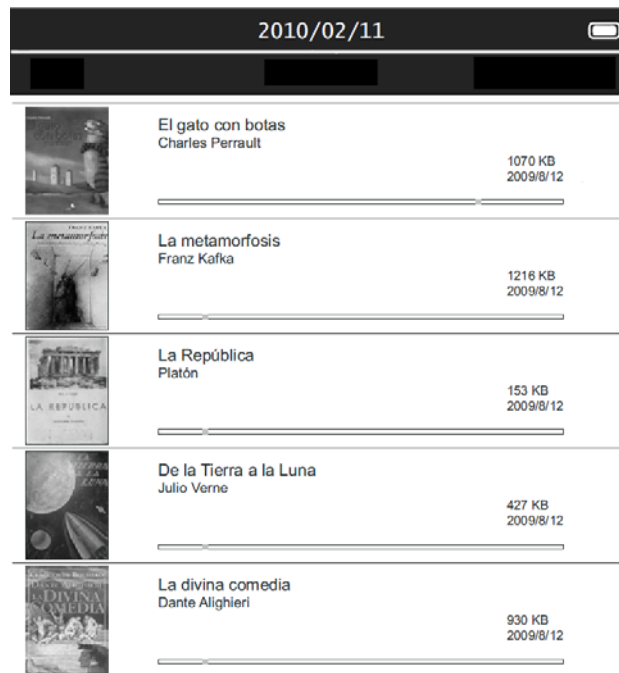El **Historial** muestra los últimos cinco libros que ha abierto o leído.

Para acceder al Historial, pulse sobre el icono  con el botón de selección.




2010/02/11	
	<p>El gato con botas Charles Perrault</p> <p>1070 KB 2009/8/12</p>
	<p>La metamorfosis Franz Kafka</p> <p>1216 KB 2009/8/12</p>
	<p>La República Platón</p> <p>153 KB 2009/8/12</p>
	<p>De la Tierra a la Luna Julio Verne</p> <p>427 KB 2009/8/12</p>
	<p>La divina comedia Dante Alighieri</p> <p>930 KB 2009/8/12</p>

Si no ha comenzado ninguna lectura hasta ahora, aparecerá el mensaje “Archivo no encontrado”.

# 9

## SUDOKU

Este dispositivo cuenta con varios juegos de **Sudoku**. Para acceder a ellos, pulse con el botón de selección sobre el icono .

### Qué es un Sudoku

En este juego debe completar la cuadrícula con los números correctos. Los números del 1 al 9 pueden aparecer sólo una vez en cada columna o fila y en cada cuadrado de 3x3.

### Jugar

Una vez dentro del juego, aparecerá una nueva partida y el Menú de Sudoku. Para empezar a jugar siga los siguientes pasos:

1. En la ventana de Menú seleccione la dificultad. Si desea empezar a jugar, pulse sobre la opción “Inicio”.
2. Utilice el cursor para desplazarse por la cuadrícula. Para escribir, seleccione la casilla con el botón de selección y elija el dígito que desea introducir. Los números se encuentran en la parte inferior de su pantalla.
3. Seleccione la herramienta lápiz, junto a la fila de números, para escribir aquellas soluciones que considera posibles y el bolígrafo para confirmar. Para borrar un dígito escoja la herramienta Goma.
4. Si desea resolver el Sudoku o empezar una nueva partida, pulse el botón Menú.

# 10

## DICCIONARIO

Su bq dispone de un **diccionario** Inglés-Español. Para acceder a él, pulse en el icono



con el botón de selección.


Para introducir los términos que desea traducir, desplácese sobre el teclado con el cursor y seleccione las letras pulsando el botón de selección.

Si el diccionario no encuentra el significado de la palabra que está buscando aparecerá el mensaje “Archivo no encontrado”.

# 11

## IMÁGENES



Pulse con el botón de selección sobre el icono  para acceder a las imágenes almacenadas en la memoria interna del dispositivo y en la tarjeta SD.

En el modo Imágenes se muestran todas las imágenes en formatos JPG, BMP y PNG.

### Menú Imágenes

Para acceder a este menú presione el botón de selección o el botón de “Menú” con una imagen abierta. Aparecerá una ventana emergente con las siguientes opciones:



**Original**



**Presentación**



**Rotar**



**Acerca de**



**Original**

Muestra la imagen en su tamaño original. El tamaño de la imagen puede no coincidir con el de la pantalla, por lo que deberá usar las flechas que aparecerán para desplazarse por la imagen.



**Rotar**

Rota la imagen en vertical/horizontal.



**Presentación**

Esta opción le permite gestionar el intervalo de tiempo entre una imagen y otra durante una presentación: 10 segundos, 15 segundos o 20 segundos. También puede desactivar el modo Presentación.




**Acerca de**





Muestra información de la imagen que está visionando: título, autor, editorial, fecha de creación y tipo de archivo.

# 12

## AJUSTES

Para realizar todos los ajustes necesarios para su lector, pulse en el icono .

Aparecerán las siguientes opciones:

-  **Energía**
-  **Fecha/Hora**
-  **Idioma**
-  **Por defecto**
-  **Acerca de**
-  **Propietario**

### **Energía**

Puede configurar su dispositivo para que se apague automáticamente después de un tiempo sin usarse. Seleccione la opción deseada: no apagar o apagar a los 10, 15 ó 20 minutos de inactividad.



**Nota. El apagado automático está desactivado por defecto.**

### **Fecha/Hora**

Ajuste la fecha y la hora de su bq.

### **Idioma**

Elija el idioma deseado entre las opciones disponibles: inglés, alemán, francés, español, ruso, taiwanés, chino y portugués.



### **Por defecto**

Con esta opción usted puede volver a configurar su lector tal y como fue configurado por el fabricante.



### **Acerca de**

En “Acerca de” se encuentra la información sobre su dispositivo.



### **Propietario**

Puede modificar el nombre de su lector con el teclado que aparecerá en la pantalla. Desplácese sobre las letras con el cursor y elíjalas pulsando sobre el botón de selección.



**Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, vuelva a presionar el botón “Menú” para abandonar la ventana.**

# APÉNDICES

## Apéndice A: Limpieza y Seguridad

### Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables de sistema y de alimentación. Asegúrese de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.

Use un paño suave, limpio y sin pelusa y no utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.

- **Pantalla:** Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un paño con productos de limpieza suaves.
- **Carcasa:** Para limpiar la carcasa use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuague el paño con agua limpia, escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

### Seguridad

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y electrocución siga todas las instrucciones de seguridad:

- Nunca deje la carcasa abierta y apague el dispositivo antes de limpiarlo.
- No introduzca ningún objeto dentro de los cuatro bordes de la pantalla.
- No vierta líquido en o sobre el lector y límpielo con un trapo húmedo. Si el dispositivo se moja, no lo encienda ni intente repararlo usted mismo. Por favor, llame al servicio técnico para que lo revise por usted antes de encender de nuevo el lector.
- Utilice productos responsables con el medio ambiente y no los manipule en condiciones ambientales extremas.
- Tenga cuidado con posibles golpes (directos e indirectos) en el dispositivo ya que podrían causar daños irreparables en la pantalla y mal funcionamiento del producto.
- Mantenga el lector lejos de polvo, arena y suciedad.

## Apéndice B: Especificaciones técnicas

### Medidas

- **Dimensiones:** 120 mm (alto) x 188 mm (ancho) x 9,5 mm (grosor).
- **Peso:** 180 g. (batería incluida)

### Formatos compatibles

- **Formato de texto:** .doc, .pdf, .epub, .txt, .html, .fb2., .prc (mobipocket)
- **Formatos de imagen:** .bmp, .jpg, .png.
- **Formato de audio:** .mp3
- Soporta los archivos .ePrub y .pdf con DRM

### Pantalla

- Pantalla E Ink® Vizplex
- **Tamaño:** 6"
- **Resolución:** 600 x 800 píxeles, 16 niveles de gris

### Batería

- Li-on 800 mAh
- **Duración:** hasta 8000 páginas
- Indicador luminoso (LED) de carga de batería
- Aviso de batería baja

### Memoria

- 4GB ampliable mediante tarjeta SD/SDHC

### Procesador

- **CPU:** Freescale ARM11, 532 MHz
- **Plataforma:** Linux 2.6.28

### Conectividad

- Puerto MiniUSB 2.0

### Conexiones

- Jack 2,5 mm para auriculares
- Ranura SD

### Temperatura

- **Temperatura de funcionamiento:** 0° ~ 45°C

- **Temperatura de almacenamiento:** -10° ~ 60°C
- **Humedad:** 10%~95% RH

### Funciones del sistema

- Diccionario Inglés-Español
- Salvapantallas
- Modos suspensión
- **Idiomas disponibles:** inglés, español, francés, alemán, chino tradicional y simplificado, japonés y coreano.

## Apéndice C: Cobertura de Garantía

1. La garantía es por un periodo de 2 años desde el momento de la entrega.
2. Se garantiza la conformidad del producto de acuerdo con el uso para el cual está destinado.
3. Dentro del periodo de garantía se subsanará sin cargo alguno cualquier defecto de funcionamiento del aparato debido a su fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas o facilitando un aparato nuevo, siempre que la opción escogida sea factible y no resulte económicamente desproporcionada según nuestro criterio. Para optar a la reparación, el titular deberá acudir a un servicio técnico autorizado por la marca, para cualquier otra solución debe acudir al establecimiento expendedor.

### Nulidad de Garantía

El servicio técnico no se hace responsable por la pérdida de datos o información contenidos en los dispositivos remitidos y de ninguna forma se verá en la obligación de respaldar dicha información. Los equipos se entregarán en blanco o con el contenido original de fábrica.

### Servicio técnico

Si tiene algún problema con su bq o desea contactar con nosotros por alguna cuestión relativa a soporte técnico puede hacerlo a través de:

Email: [soporte@bqreaders.com](mailto:soporte@bqreaders.com)

Nuestra página web: [www.bqreaders.com/soporte-tecnico.html](http://www.bqreaders.com/soporte-tecnico.html)

Teléfono: +34 914 575 012