



Lector de libros electrónicos

Actualización de firmware


Manual válido para el modelo booq Classic

Cómo actualizar el Sistema Operativo

1. ¿Qué versión tiene tu booq?

El primer paso es saber que firmware tiene instalado su booq.

Para ello, encienda el dispositivo y en la primera pantalla que aparece fíjese en el número que aparece.

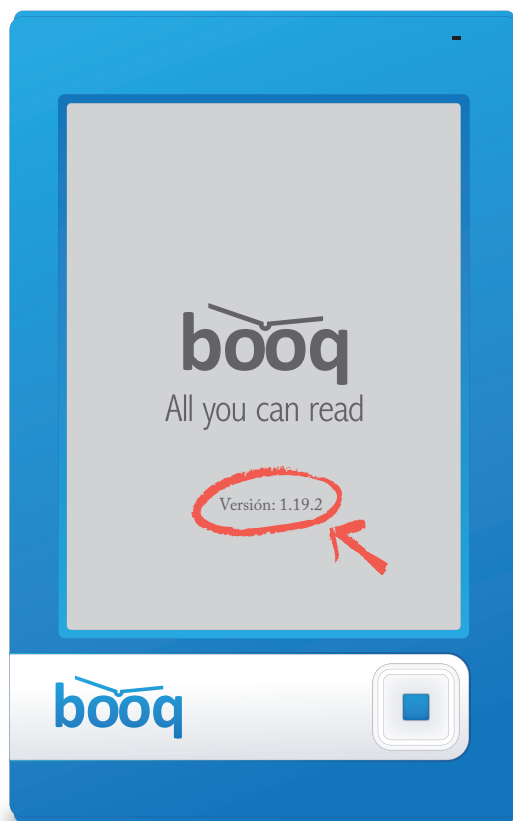



2. Actualización de firmware.

- Si la versión es la 1.19.X, 2.0, 2.1 o 2.2-1 vaya a la página 3.
- Si la versión es la 2.2 vaya a la página 6.

Actualizar dispositivos con OS 2.2-1, 2.1, 2.0 o 1.19.X

1. Herramientas necesarias


Para actualizar el firmware necesitará una tarjeta SD (formateada en FAT 16) y un objeto que sirva de punzón.

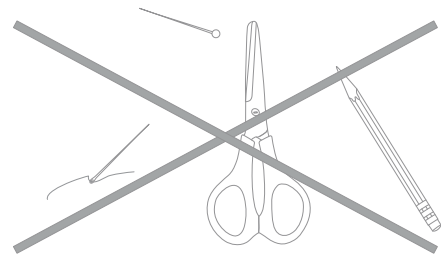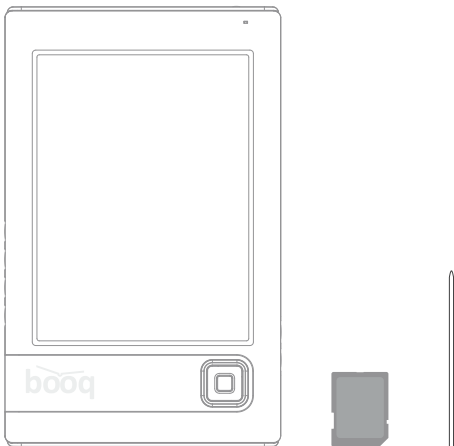

Importante. No use objetos afilados. Podría dañar el aparato.

2. Actualización de firmware.

Haga una copia de seguridad del contenido de su lector antes de proceder a actualizar el firmware porque si no lo hace perderá todos los libros electrónicos y demás datos que tuviera guardados en su dispositivo.

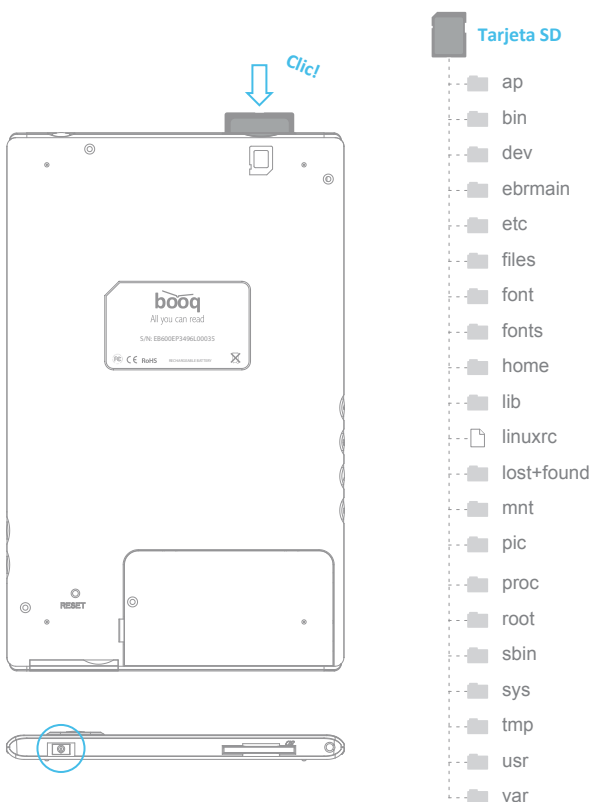


Antes de comenzar el proceso de instalación asegúrese de que su lector tiene la batería totalmente cargada.

Para actualizar el firmware, siga los siguientes pasos:

1. Descargue el archivo comprimido que contiene el firmware de la página oficial de boooq.
2. Extraiga el contenido del archivo comprimido y copielo en una tarjeta SD (asegurese que en la raíz de la tarjeta SD se encuentran 20 carpetas y un archivo).

Atención: Se ha detectado que con algunos modelos de la marca Sandisk no es posible realizar la actualización. Recomendamos el uso de otras marcas.


3. Introduzca la tarjeta en el dispositivo y enciéndalo.

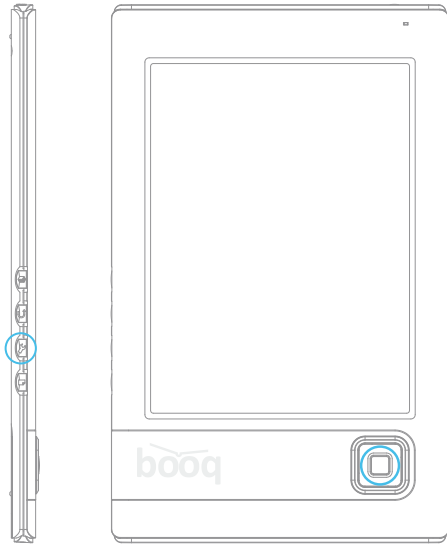

4. Presione a la vez el botón de selección y el botón volver. El led empezará a parpadear.



5. Sin soltar estos botones, resetee el lector (botón reset de la parte trasera del boooq). Basta con presionar una sola vez el botón con el objeto punzante (pulsación rápida).

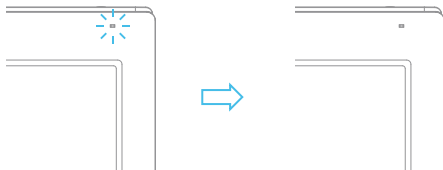

6. No suelte los dos botones hasta que el LED verde termine de parpadear.



7. Una vez terminado este proceso, el firmware empezará a actualizarse.



8. Cuando haya terminado, se lo indicará en la pantalla con el siguiente mensaje: "FIRMWARE UPDATE PROCESS Installation Complete".


9. Apague y vuelva a encender el lector. El proceso de actualización del firmware ha finalizado.

La actualización de este firmware es bajo la responsabilidad del usuario. Si durante el proceso de actualización el lector se bloquea o no responde, póngase en contacto con el servicio técnico: contacto@bqreaders.com

Actualizar dispositivos con OS 2.2 o superior

1. Herramientas necesarias

Para actualizar el firmware necesitará una tarjeta SD (formateada en FAT 16).

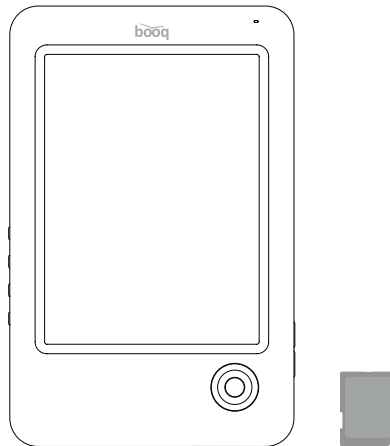

2. Actualización de firmware.

Haga una copia de seguridad del contenido de su lector antes de proceder a actualizar el firmware porque si no lo hace perderá todos los libros electrónicos y demás datos que tuviera guardados en su dispositivo.




Antes de comenzar el proceso de instalación asegúrese de que su lector tiene la batería totalmente cargada.

Para actualizar el firmware, siga los siguientes pasos:

1. Descargue el archivo comprimido que contiene el firmware de la página oficial de booq.
2. Extraiga el contenido del archivo comprimido y cópielo en una tarjeta SD (asegurese que en la raíz de la tarjeta SD se encuentran 20 carpetas y un archivo).

Atención: Se ha detectado que con algunos modelos de la marca Sandisk no es posible realizar la actualización. Recomendamos el uso de otras marcas.


3. Introduzca la tarjeta en el dispositivo.

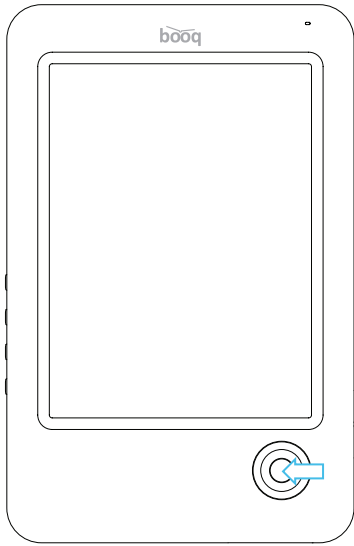


4. Presione el botón de selección.




5. Manténgalo pulsado mientras enciende el dispositivo. El LED verde parpadeará durante un instante.

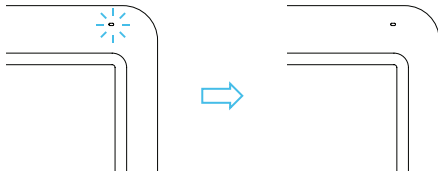

6. Suelte el botón de selección cuando el LED deje de parpadear.

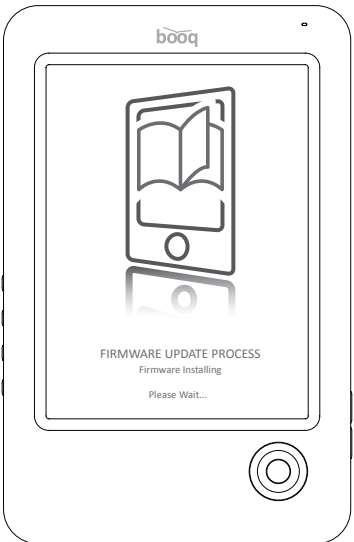

7. Una vez terminado este proceso, el firmware empezará a actualizarse.

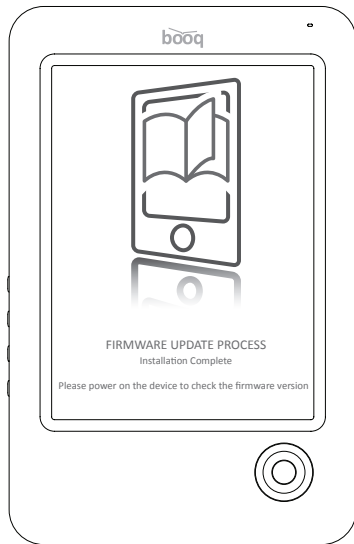

8. Cuando haya terminado, se lo indicará en la pantalla con el siguiente mensaje: "FIRMWARE UPDATE PROCESS Installation Complete".

9. Extraiga la tarjeta SD. Apague y vuelva a encender el lector. El proceso de actualización del firmware ha finalizado.

La actualización de este firmware es bajo la responsabilidad del usuario. Si durante el proceso de actualización el lector se bloquea o no responde, póngase en contacto con el servicio técnico: contacto@bqreaders.com