


bq DaVinci

# Guía rápida

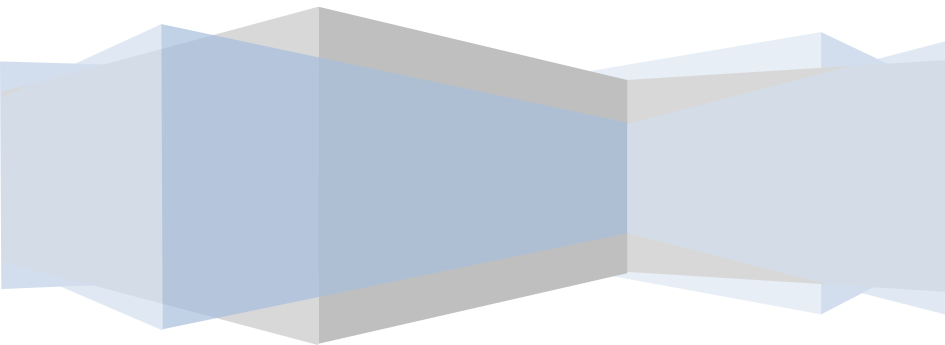

# Índice/ Index

---

|  |    |
|--|----|
| <i>INTRODUCCIÓN</i> .....              | 1  |
| <i>TOMA DE CONTACTO</i> .....          | 5  |
| <i>UTILIZANDO LA PANTALLA</i> .....    | 8  |
| <i>MENÚ</i> .....                      | 15 |
| <i>TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS</i> ..... | 16 |
| <i>CONEXIÓN WI-FI</i> .....            | 18 |
| <i>CONEXIÓN BLUETOOTH</i> .....        | 19 |

---

# ***INTRODUCCIÓN***

---


Gracias por elegir bq DaVinci. Antes de usar su tablet lea detenidamente esta guía rápida.

## **Contenido del paquete**

Antes de usar su bq, por favor compruebe el contenido del paquete. Si alguno de los siguientes elementos no está en el paquete, diríjase al distribuidor donde adquirió su dispositivo.

- bq DaVinci
- Cable mini USB
- Tarjeta MicroSD 4GB (dentro de la ranura MicroSD del dispositivo)
- Adaptador de corriente
- Guía rápida
- Certificado de garantía

## Visión general

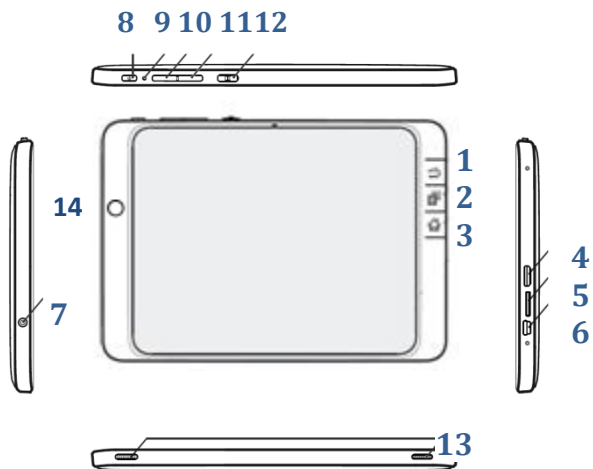

## **Botones y puertos**

### **1. Botón Atrás**

Vuelve un paso atrás desde cualquier pantalla.

### **2. Botón Menú**

Accede al Menú.

### **3. Pantalla de Inicio**

Vuelve a la Pantalla de Inicio desde cualquier pantalla.

### **4. Ranura HDMI**

Le permite conectar su tablet a un televisor.

### **5. Ranura tarjeta MicroSD**

Admite cualquier tarjeta de memoria MicroSD estándar.

### **6. Puerto MiniUSB**

Permite conectar su bq DaVinci al ordenador para transferir archivos desde éste al tablet y viceversa.

A través del cable USB también puede cargar el dispositivo.

### **7. Jack para auriculares**

Inserte sus auriculares para escuchar música a través de ellos.

## **8. Botón de encendido**

Mantenga presionado el botón durante unos segundos para encender el dispositivo.

## **9. Botón reset**

Reseteo el dispositivo si éste no responde a ninguna acción.

## **10 Botón subida de volumen**

Sube el volumen cuando está reproduciendo un archivo de video o sonido.

## **11. Botón bajada de volumen**

Baja el volumen cuando está reproduciendo un archivo de video o sonido.

## **12. Bloqueo del sensor**

Bloquea el sensor evitando la rotación de la pantalla.

## **13. Altavoces**

## **14. Webcam**

## ***TOMA DE CONTACTO***


---


### **Batería**

Este dispositivo contiene una batería recargable de Li-ion. Para cargar la batería de su bq DaVinci:


1. Conecte el adaptador AC a cualquier enchufe estándar.
2. Inserte el cable USB en el puerto USB del adaptador.
3. Conecte el cable MiniUSB al puerto MiniUSB del dispositivo.




Cuando la batería esté completamente cargada, el icono de la batería aparecerá como cargado . Desenchufe el adaptador, desconecte el cable USB del adaptador y el MiniUSB del dispositivo.

 **Aviso: Es recomendable cargar la batería completamente antes de usar su bq por primera vez. El tiempo aproximado de carga es de 6 horas.**

### Encendido/ Apagado

Para encender el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido  durante unos segundos.

Para apagarlo, mantenga presionado el botón de encendido  hasta que aparezca la pantalla emergente **Opciones del dispositivo** Pulse en la opción **Apagar** y confirme pulsando en **Aceptar**.

## Introducir/ extraer la tarjeta MicroSD

Para introducir la tarjeta MicroSD, inserte la tarjeta en la ranura correspondiente con los contactos metálicos hacia abajo y presione hasta que suene “clic”.



Para extraer la tarjeta MicroSD con seguridad, presione el botón



**Menú** > **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**. Presione la tarjeta para extraerla de la ranura.

## Sistema operativo


El sistema operativo de su bq DaVinci es Android 2.2 (Froyo). Va a ser posible la actualización Android 3.0 (Honeycomb) en breve. Para estar informado de cuando se producirá esta actualización visite periódicamente nuestra página web ([www.bqtablets.com](http://www.bqtablets.com)).


## UTILIZANDO LA PANTALLA


---


### Bloqueo de pantalla

La pantalla de su bq se bloquea automáticamente y por defecto al encenderla o cuando no utiliza dispositivo durante un periodo de tiempo prologando.

Para desbloquearla arrastre el icono  siguiendo el sentido de la flecha.

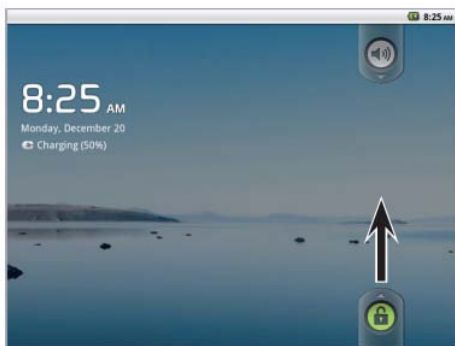

Para regular el intervalo temporal de apagado de la pantalla, presione el botón Menú  y pulse en **Ajustes > Pantalla > Tiempo espera pantalla.**

Si quiere apagar la pantalla manualmente pulse el botón de encendido .


### **Ajustar la orientación de la pantalla**

La orientación de la pantalla gira automáticamente de retrato (vertical) a paisaje (horizontal) y viceversa según la posición en la que sitúe su dispositivo. Si desea fijar la orientación de la pantalla, desplace el botón que bloquea el sensor a la izquierda.

### **Pantalla de Inicio**

La Pantalla de Inicio es la principal vía de acceso a las herramientas y aplicaciones instaladas en su bq DaVinci.

A través de ella puede controlar el estado del dispositivo, acceder a páginas web, entrar a las diversas aplicaciones a través de sus iconos, acceder al Menú, etc.

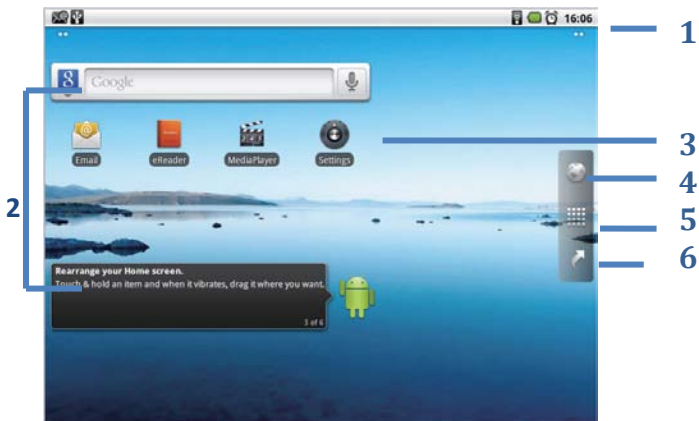

## 1. Barra de herramientas

En la barra de herramientas puede consultar la hora, el estado del dispositivo, el nivel de carga de la batería, la intensidad de la señal de Wi-Fi y las notificaciones recibidas.

## **2. Aplicaciones predefinidas**

Las aplicaciones instaladas por defecto en su dispositivo le permiten acceder rápidamente a información útil, como el tiempo atmosférico.

## **3. Accesos directos**

Los accesos directos le permiten acceder rápidamente a las aplicaciones que más usa.

## **4. Navegador**

Abre el navegador.

## **5. Menú**

## **6. Añadir al escritorio**

Pulsando sobre este icono accede al menú “Añadir al escritorio”.

## **Pantallas extendidas**

La Pantalla de Inicio cuenta con cuatro pantallas extendidas que puede personalizar con accesos directos, aplicaciones y otras herramientas. Para navegar a través de la Pantalla de Inicio y las pantallas extendidas, deslice con el dedo la pantalla a la derecha o a la izquierda.




## Personalización de la Pantalla de Inicio

Puede personalizar la Pantalla de Inicio o las pantallas extendidas usando sus propias imágenes como imagen de fondo, añadiendo iconos o accesos directos a sus aplicaciones favoritas, etc.


### *Cambiar el fondo de pantalla*

Para cambiar el fondo de pantalla, por favor, siga los siguientes pasos:

1. Pulse sobre el icono de **Añadir al escritorio**  en la Pantalla de Inicio y después pulse en **Fondos de pantalla**.
2. Seleccione la imagen deseada como fondo de pantalla y pulse **Establecer fondo de pantalla** para confirmar la selección.

### *Añadir iconos*


Para añadir iconos en la Pantalla de Inicio, por favor, siga los siguientes pasos:

1. Vaya a la pantalla extendida donde quiere añadir un icono.
2. Pulse en el icono de **Menú**  para abrir el menú.

3. Mantenga pulsada la aplicación deseada hasta que aparezca el icono en la pantalla. Arrástrelo hasta donde quiera situarlo en la pantalla.


### *Añadiendo widgets*


Para añadir widgets en su Pantalla de Inicio, por favor, siga los siguientes pasos:


1. Pulse el icono de **Añadir al escritorio**  en la Pantalla de Inicio y a continuación pulse **Widgets**.
2. Desplácese por la lista de widgets para seleccionar la que desea añadir a la Pantalla de Inicio.
3. Mantenga pulsado el widget con el dedo hasta que éste aumente de tamaño. Arrástrela hasta donde el punto en el que desee situarla en la Pantalla de Inicio.

## MENÚ

---

A través del Menú  puede acceder a todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo. Para entrar a alguna de ellas, pulse sobre el icono de la aplicación a la que quiere acceder.

Para volver a la Pantalla de inicio pulse en el icono 

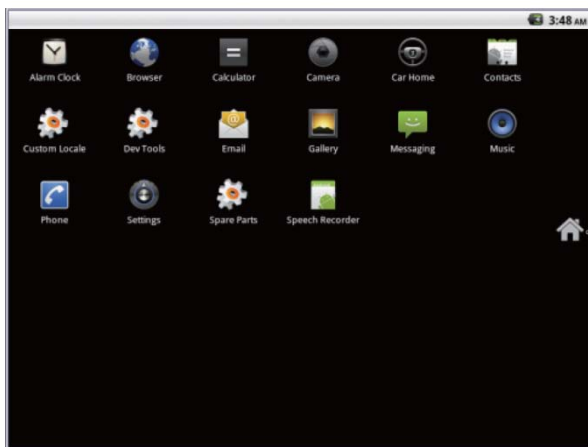


## ***TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS***

---

Puede transferir archivos desde su dispositivo a un ordenador con el fin de guardar sus imágenes, archivos de audio, textos, videos etc en otro dispositivo, o viceversa. Para hacerlo, por favor, siga los siguientes pasos:

- 1.** Conecte el cable MiniUSB al dispositivo y enchufe el cable USB al ordenador. Su bq DaVinci le pedirá una confirmación para conectarse. Pulse en “Aceptar”.

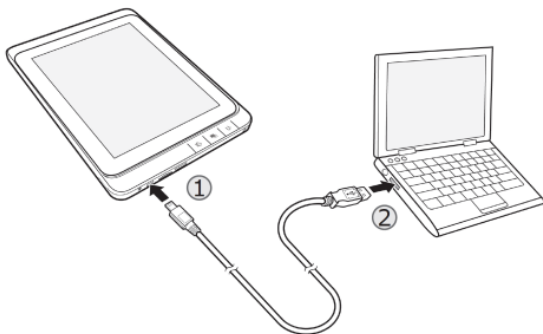

- 2.** Su dispositivo será reconocido por el ordenador como la unidad de disco extraíble “bq:”. Si hay una tarjeta SD dentro

del dispositivo, aparecerá en su ordenador una segunda unidad de almacenamiento extraíble.

3. Copie los archivos que desee transferir a su dispositivo en cualquiera de las dos unidades.



**Aviso: No desenchufe el cable mientras los archivos se estén copiando.**

5. Una vez transferidos los archivos, desconecte de forma segura el dispositivo el cable USB/MiniUSB del ordenador y del lector.





**Aviso: Haga copias de seguridad periódicas del contenido de su bq para evitar la pérdida de sus archivos en caso de daños físicos, pérdida o robo.**

## CONEXIÓN WI-FI

---



Para conectarse a Internet o utilizar una aplicación que requiera conexión a Internet, necesita primero conectar el dispositivo a una red Wi-Fi. Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. Presione el botón **Menú**  y pulse **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. El dispositivo empezará a buscar una red disponible a la que conectarse.
2. Pulse en **Ajustes de Wi-Fi**. Aparecerá una lista con los nombres de las redes Wi-Fi (SSID) detectadas. Desplácese a través de la lista de redes disponible. Pulse sobre la red deseada para comprobar su nivel de seguridad y la intensidad de la señal.
3. Si la línea es segura, introduzca la contraseña y pulse en **Conectar** para empezar la conexión. En la barra de estado aparecerá un icono con la de la intensidad de la señal .

## CONEXIÓN BLUETOOTH®

---

La tecnología Bluetooth le permite compartir archivos entre su bq DaVinci y otro dispositivo que tenga también Bluetooth. Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. Presione el botón **Menú**  y pulse **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth** para activar el Bluetooth. Aparecerá el icono de Bluetooth en la Barra de estado .
2. Pulse en **Ajustes de Bluetooth**. Escoja el dispositivo al que quiera conectarse pulsando sobre su nombre.
3. Introduzca el código PIN, pulse en **Hecho y Aceptar**.
4. Con el Bluetooth ya activado, vuelva a introducir el mismo código PIN y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla de su dispositivo.
5. Una vez que ambos dispositivos están conectados puede empezar a compartir archivos.