


Pocket Plus

Guía de actualización O.S 2.1

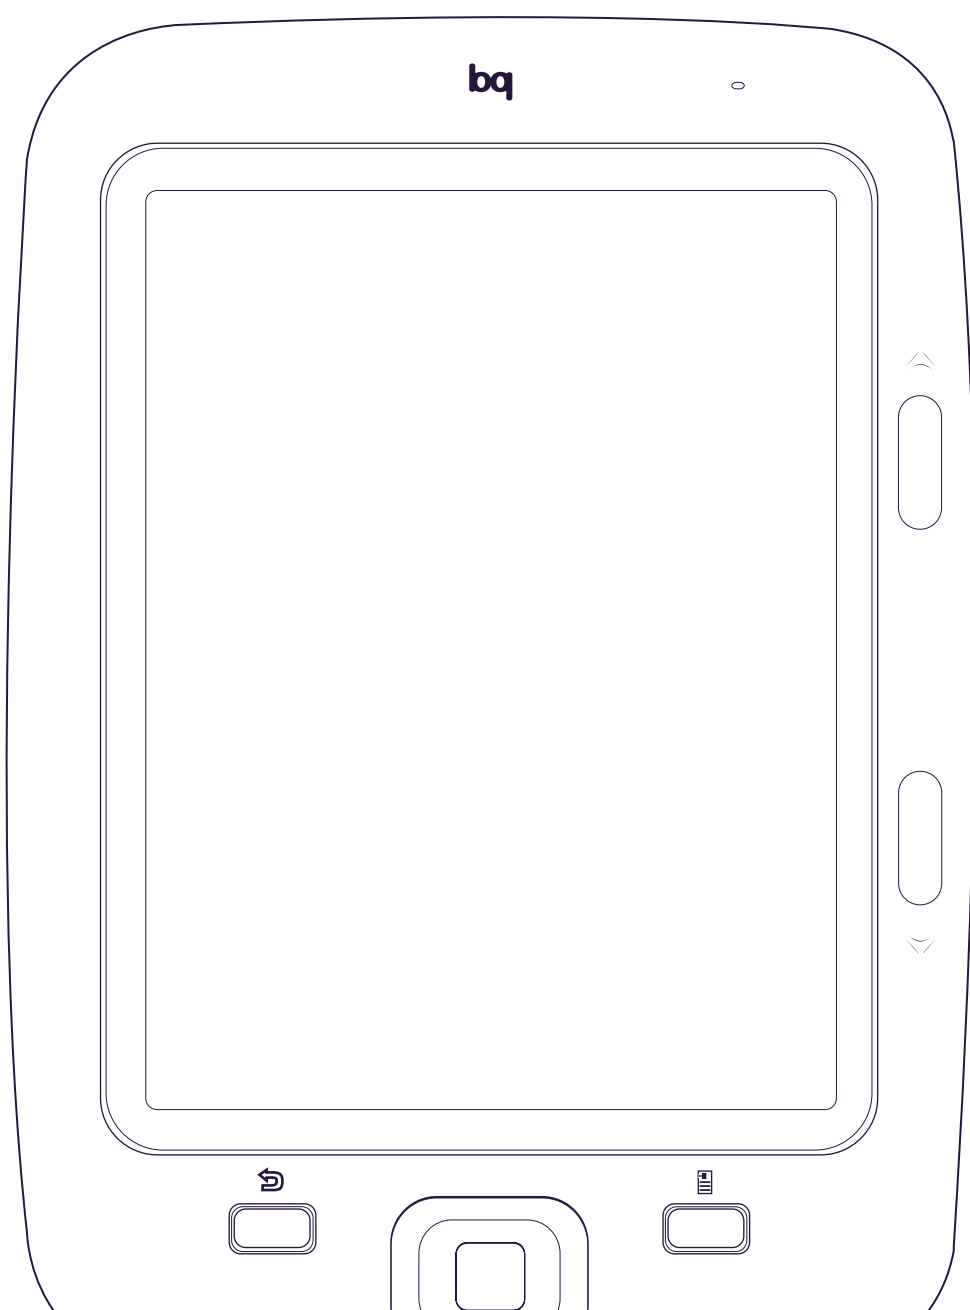

Actualización del firmware

Herramientas necesarias

Para actualizar el firmware de su bq Pocket Plus necesitará solamente una tarjeta MicroSD.



Actualización del firmware


Antes de actualizar el firmware haga una copia de seguridad del contenido de su lector para no perder los archivos guardados en su bq.

⚠ Asegúrese de que el lector tiene la batería totalmente cargada antes de comenzar la actualización.

Para actualizar su dispositivo, inserte la tarjeta microSD en un ordenador y siga los siguientes pasos:


1. Descargue el archivo comprimido que contiene el firmware de la página web de bq www.bqreaders.com.

⚠ El archivo que ha descargado es un archivo comprimido en .zip. Extraiga su contenido para actualizar el firmware.

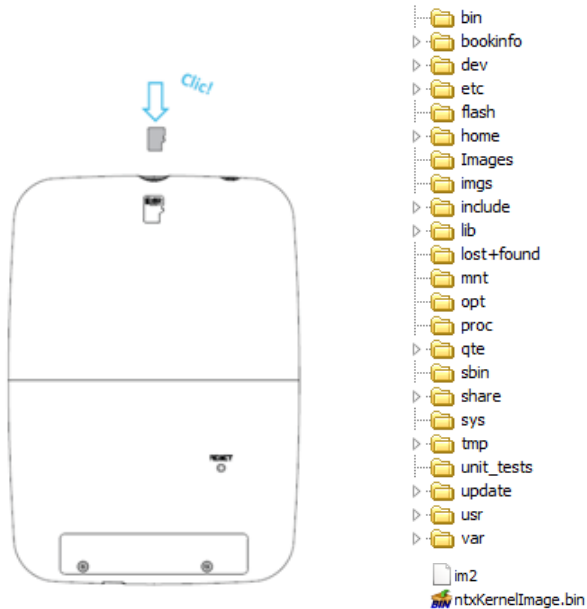


2. Una vez descomprimido el archivo, copie el contenido de la carpeta en el directorio raíz de la tarjeta de memoria. Asegúrese de que en el raíz se han copiado los archivos que aparecen en la imagen.

3. Extraiga la tarjeta del ordenador con seguridad e introdúzcala en el lector como se muestra en la imagen.

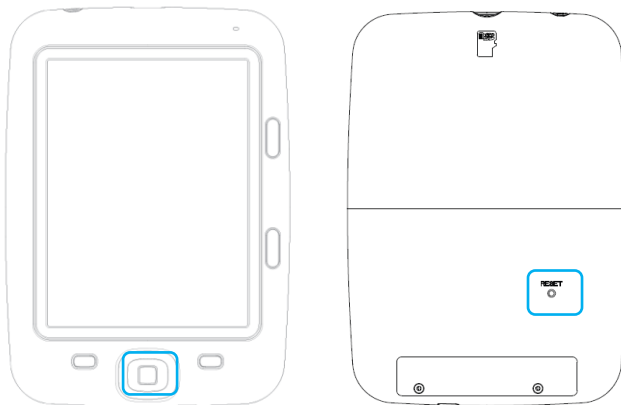

4. Pulse a la vez el botón de selección de su bq y el botón de reset a la vez.

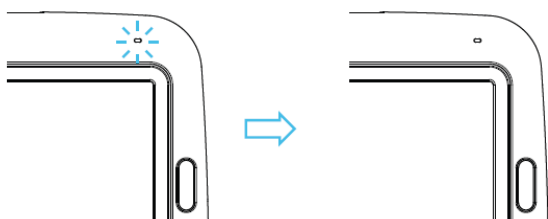

5. El LED verde parpadeará durante un instante.

El firmware comenzará a actualizarse. Cuando la actualización se complete aparecerá un mensaje indicándole que la actualización ha terminado. El dispositivo se reiniciará sólo.

Las actualizaciones de firmware las realiza el fabricante del dispositivo para mejorar su funcionalidad, pero su instalación se produce siempre bajo la responsabilidad del usuario y en ningún caso es obligatoria. Si durante el proceso de actualización el lector se bloquea o no responde, póngase en contacto con el servicio técnico enviando el formulario de contacto de nuestra página web www.bqreaders.com/contacto.html.