

bq Pocket Plus



Índice

Capítulo 1. Introducción

- pag. 1 1.1. Contenido del paquete
- pag. 1 1.2. Visión general
- pag. 2 1.3. Detalles físicos
- pag. 5 1.4. Instalación Tarjeta MicroSD
- pag. 6 1.5. Carga de la batería

Capítulo 2. Contenido

- pag. 7 2.1. Transferencia de archivos
- pag. 8 2.2. Adobe Reader

Capítulo 3. Menú de inicio

- pag. 10 3.1. Favoritos
- pag. 10 3.2. Biblioteca
 - pag. 11 3.2.1. Favorito
 - pag. 11 3.2.2. Filtro
 - pag. 12 3.2.3. Ordenar
 - pag. 12 3.2.4. Ver
- pag. 13 3.3. Imágenes
- pag. 13 3.4. Explorador
- pag. 13 3.5. Historial
- pag. 14 3.6. Sudoku

pag. 14	3.6.1. Qué es un sudoku
pag. 14	3.6.2 Jugar
pag. 15	3.7. Diccionario
pag. 15	3.8. Ajustes
pag. 15	3.8.1. Energía
pag. 16	3.8.2 Fecha/hora
pag. 16	3.8.3. Idioma
pag. 16	3.8.4. Configuración
pag. 17	3.8.5. Acerca de
pag. 17	3.8.6. Propietario

Capítulo 4. Leyendo libros electrónicos

pag. 18	4.1. Pantalla
pag. 18	4.2. Menú lectura
pag. 20	4.2.1. Marcadores
pag. 20	4.2.2. Contenido
pag. 21	4.2.3. Rotar
pag. 21	4.2.4. Búsqueda
pag. 22	4.2.5. Página
pag. 22	4.2.6. Fuente
pag. 23	4.2.7. Regresar
pag. 23	4.2.8. Más
pag. 23	4.2.9. Marcadores
pag. 24	4.2.10. Fuente
pag. 24	4.2.11. Pantalla completa
pag. 24	4.2.12. Propiedades

pag.25 4.2.13. Favoritos

pag. 25 4.2.14. Borrar

Apéndice

pag. 26 Apéndice A: Reset

pag. 26 Apéndice B: Limpieza y Seguridad

pag. 27 Apéndice C: Especificaciones.

pag. 28 Apéndice D: Cobertura de Garantía

Certificación CFF



Este dispositivo se ha probado y cumple con los requisitos establecidos por la clase B de aparatos digitales, apartado 15 de las Leyes FCC. Estos requisitos se han diseñado para ofrecer protección contra interferencias dañinas cuando el equipo se utilice en ambientes comerciales.

Este dispositivo no debería causar interferencias dañinas y debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que podrían causar un mal funcionamiento. Este aparato y su antena (s) no deben ser colocados u operados conjuntamente con otra antena o transmisor.

Puede ocurrir que la información en este documento no esté completamente actualizada. Por favor, pida una más reciente a su distribuidor local.

Certificado RoHS **RoHS**

A partir del 1 de julio de 2006, la directiva de la Unión Europea (UE) 2002/95/EC, conocida como la directiva sobre “restricciones en el uso de sustancias peligrosas en aparatos electrónicos” (o RoHS), prohíbe la venta de nuevos aparatos eléctricos y electrónicos que contengan más de los niveles estipulados de plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente y los retardantes de llama bifenil polibrominado (PBB) y éter bifenil polibrominado (PBDE). Esta ley exige a los fabricantes la búsqueda de nuevos materiales y el desarrollo de nuevos procesos de ingeniería para el diseño de equipos electrónicos comunes, incluidos adaptadores de red.

Aviso CE Marcas **CE**

Este dispositivo cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética, EN 55022 Clase B para dispositivos electrónicos, requisito de protección esencial de la Directiva 89/336/ECC (directiva de Compatibilidad Electromagnética).

Este aparato tiene un sistema de transmisión de 2.4 GHz de banda ancha (transceptor), previsto para su uso en todos los estados miembros de la EU y de la EFTA, excepto en Francia donde se aplican restricciones de uso. Este aparato no podrá utilizarse para ajustar enlaces de radio exteriores en Francia y en algunas áreas de Radio Frecuencia la salida de potencia podría estar limitada a 10 mW EIRP en una gama de frecuencia de 2454-2483.5 MHz. Para una información más detallada, el usuario final deberá contactar con las autoridades nacionales pertinentes en Francia.

Aviso medio ambiental

Este símbolo indica que, de acuerdo con la legislación local, la eliminación de este producto debe realizarse de forma separada de la de los residuos domésticos.

Cuando este producto ya no pueda utilizarse, llévelo a uno de los puntos de recogida especificados por las autoridades locales. Algunos de estos puntos de recogida prestan el servicio gratuitamente. La recogida selectiva y el reciclaje de su producto en el momento de desecharlo contribuirán a la conservación de los recursos naturales y garantizarán un procesamiento de los residuos respetuoso con la salud de las personas y con el medio ambiente.

Capítulo 1. Introducción

Gracias por elegir bq Pocket Plus. Lea este apartado para saber más sobre su lector, sus características, componentes y capacidad.

1.1. Contenido del Paquete

Antes de usar su libro electrónico, por favor compruebe el contenido del paquete. Si alguno de los elementos siguientes no está en el paquete, diríjase al distribuidor donde adquirió su bq.

El paquete incluye:

- Lector de libros electrónico
- Cable USB/MiniUSB
- Guía rápida

1.2. Visión general

Con un refresco de pantalla de 0'8 segundos, bq Pocket Plus es el lector de libros electrónicos más rápido del mercado: sólo tarda 4 segundos en cargar un libro.

Su bq tiene 4 GB de memoria y con una sola carga puede utilizarse durante más de 30 horas, o lo que es lo mismo, leer 8.000 páginas sin tener que volver a cargar la batería.

Bq soporta muchos formatos electrónicos: archivos .pdf, .txt, html/chm, .rlf, .fb2, epub, y .prc, así como .bmp .jpg y .gif, y es compatible con la mayoría de los idiomas más hablados en el mundo, incluyendo el inglés, francés, español, alemán, ruso, chino, taiwanés y portugués.

Su bq es sencillo de utilizar, y ofrece numerosas soluciones para facilitar la lectura. Funciones como la de pasar página, añadir marcadores, cambio en la orientación de pantalla, elección del tamaño de letra, etc, permiten personalizar su bq para una lectura más cómoda y amena. Su sencillez lo hace muy útil tanto para jóvenes como para mayores.

1.3 Detalles físicos

Frontal


1. **Botón de encendido.** Enciende y apaga el dispositivo. Para encenderlo pulse el botón durante dos segundos. Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla durante cinco segundos.

2. **Página anterior.** Cuando el bq está en modo lectura, esta tecla sirve para pasar a la página anterior.

3. **Página siguiente.** Cuando el bq está en modo lectura, esta tecla sirve para pasar a la página siguiente.


4. **Botón atrás.** Este botón sirve para volver a la pantalla inicial. Pero cuando su bq está en modo lectura, pulsando este botón se vuelve a la Biblioteca.

5. **Botón Menú.** Con este botón se accede directamente a los Menús de las distintas páginas. Por ejemplo, en modo lectura, accede a las opciones de lectura.

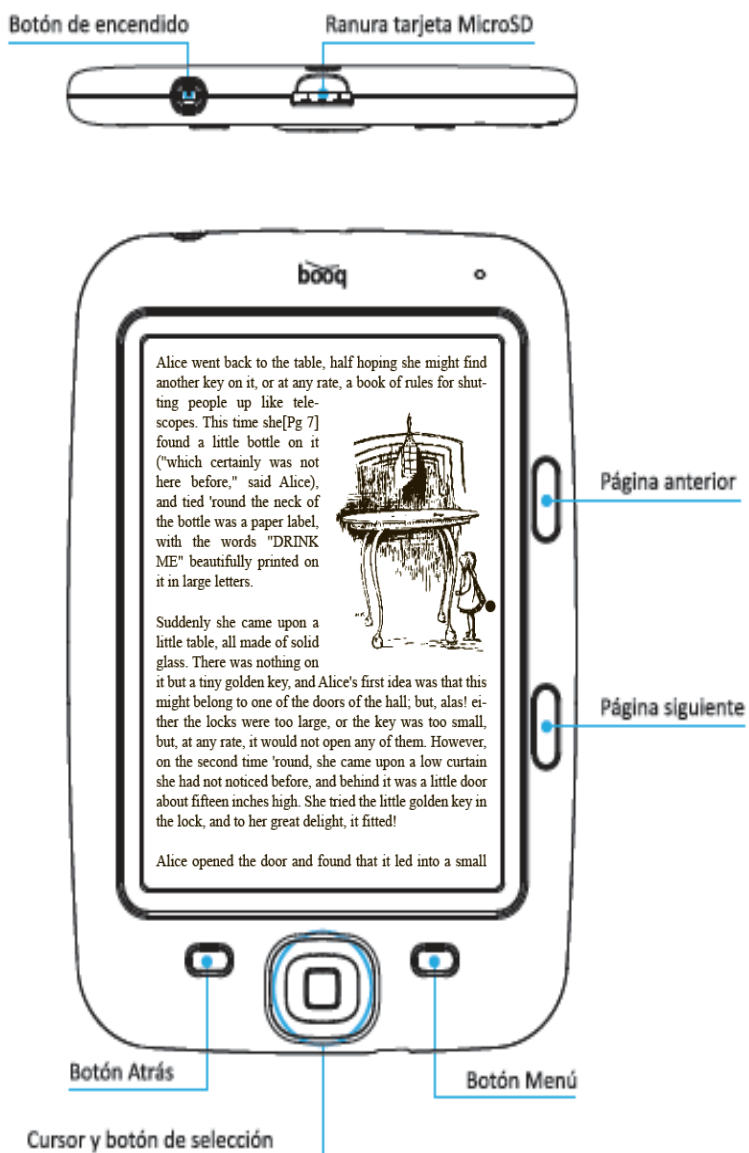

6. **Cursor y botón de selección.**

El botón de cursor permite mover el cursor hacia arriba (2), abajo (3), izquierda (4) o derecha (5).

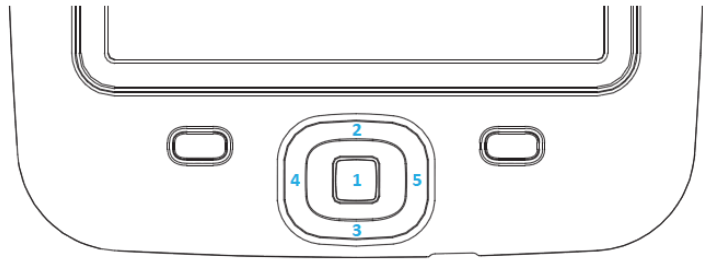

El botón central es el botón de selección (1), que sirve para confirmar sus elecciones.

Mientras lee, puede utilizar el cursor para pasar de página y el botón central para acceder al menú.


Reverso

7. **Puerto MiniUSB y adaptador de alimentación AC.**

Permite conectar su bq Pocket Plus al ordenador con el fin de transferir archivos desde éste al lector y viceversa. A través del cable USB también se carga el dispositivo.

8. **Reset/Reinicio.** Use este botón sólo cuando su dispositivo no responda a ninguna acción.

9. **Ranura tarjeta MicroSD.** Inserte una tarjeta MicroSD en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella.

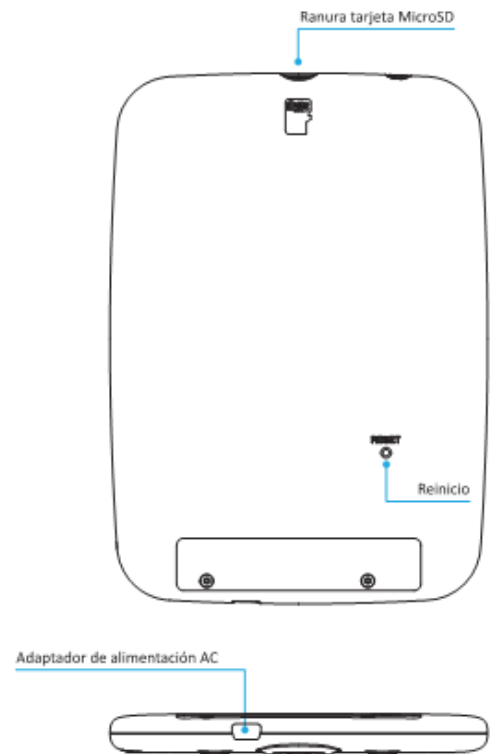

Aviso Importante. Se han detectado problemas de compatibilidad con algunos modelos de tarjeta MicroSD. En nuestra página web podrá encontrar una lista con las tarjetas MicroSD recomendadas.

1.4 Instalación Tarjeta MicroSD



Su pocket plus soporta tarjeta de memoria SD. Para instalar/desinstalar la tarjeta MicroSD, siga los siguientes pasos.

Instalar tarjeta

Paso 1. Inserte la tarjeta SD en el dispositivo con los conectores metálicos hacia arriba, tal como muestra la imagen.

Tenga especial cuidado con la dirección de la tarjeta.

Paso 2. Cuando escuche un clic, la tarjeta se habrá colocado en su lugar correctamente.

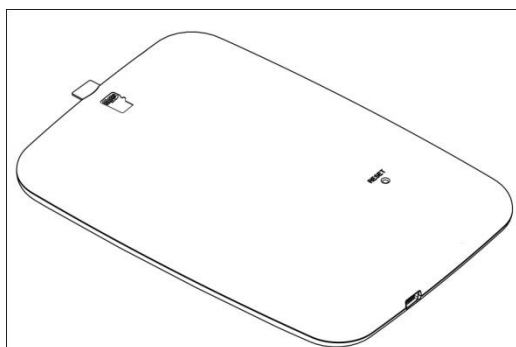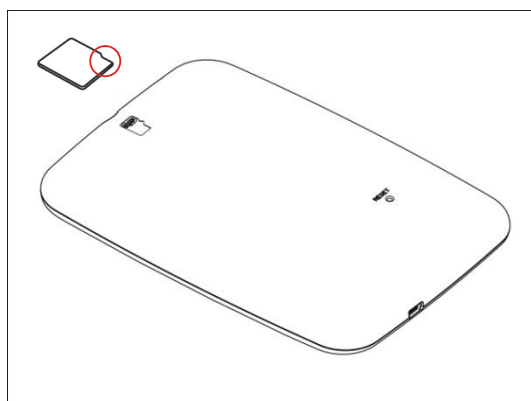

Desinstalar tarjeta

Paso 1. Presione ligeramente para expulsar la tarjeta.

1.5 Carga de la batería

El dispositivo cuenta con una batería Li-on no extraíble que se carga a través del cable USB conectado a un ordenador. Para cargar la batería de su bq, por favor, siga las siguientes instrucciones.

Paso 1. Conecte su lector Pocket Plus a un ordenador con el cable USB que se suministra con el dispositivo. Al conectar el lector al ordenador se encenderá el LED situado en la parte superior derecha y en la pantalla aparecerá el mensaje “Link USB”.

El tiempo de carga es de 6 horas.



Aviso importante. El ordenador debe estar encendido y no en modo de suspensión durante la carga.

Cuando el dispositivo no está conectado a una fuente de alimentación puede ver un icono en la esquina superior derecha que le muestra el estado de la batería.



Aviso importante. Cuando su dispositivo Pocket Plus esté apagado verá en la pantalla el mensaje: “Recuerde proteger su lector de golpes directos e indirectos”. Este es el estado normal de apagado. No significa que su dispositivo esté dañado, no afecta al rendimiento de la pantalla y no gasta batería.

Capítulo 2. Contenido

Este capítulo proporciona la información necesaria para gestionar el contenido del lector.

2.1 Transferencia de archivos

Para guardar documentos en su lector, por favor, siga los siguientes pasos.

Paso 1. Conecte su lector a un ordenador. Éste reconocerá su bq como una unidad de almacenamiento masivo.

Paso 2. Copie las carpetas o archivos que desee en su lector.

Paso 3. Una vez haya terminado, desconecte el dispositivo con seguridad.

También puede copiar las carpetas o archivos en una tarjeta MicroSD y luego conectarla al dispositivo para leerlos directamente.



Aviso importante. Es recomendable hacer copias de seguridad periódicas del contenido de su lector de libros electrónicos para evitar la pérdida total de sus archivos en caso de daños físicos, pérdida o robo.

2.2. Adobe Reader

bq lleva integrado Adobe Reader Mobile 9. El Adobe Reader Mobile 9 permite adquirir, administrar y mostrar archivos PDF y EPUB abiertos o con DRM. Los usuarios pueden utilizar Adobe Digital Editions como una utilidad de gestión del lector y como intermediario entre su ordenador y su lector.

El software Adobe Digital Editions (ADE) ofrece una forma atractiva de ver y gestionar su bq y otras publicaciones. Puede utilizarlo para descargar o comprar contenidos digitales (que se pueden leer on y off line), transferir/copiar libros protegidos desde su ordenador a otros ordenadores o dispositivos, organizar sus libros electrónicos en una biblioteca personalizada y marcar páginas. Las ediciones digitales también son compatibles con los formatos de libros electrónicos estándar, incluyendo PDF/A y EPUB. Para más información y para saber cómo trabaja el DRM, por favor visite la web <http://www.adobe.com/prodcuts/digitaleditions/>.

Instale ADE, siguiendo el proceso de autorización, para leer y transferir contenido DRM a su lector de libros electrónicos y estará listo para disfrutar de cientos de libros en tan solo unos gramos.

Capítulo 3. Menú de inicio

La pantalla de inicio muestra en su parte superior la fecha y hora actuales. Además ofrece accesos directos a:



Favoritos: contiene un listado de los libros marcados como favoritos.



Biblioteca: en ella se encuentran todos los libros que usted tiene en su bq.



Imágenes: contiene las imágenes que tiene almacenadas en su lector.



Explorador: le permite acceder a la memoria interna de su lector.



Historial: muestra los últimos 5 ficheros que ha abierto o leído.



Sudoku



Diccionario: le permite consultar las palabras en inglés que desconozca.



Ajustes: en ajustes puede personalizar el sistema de ahorro de energía, la fecha y hora, el idioma, el propietario y puede configurar por defecto.

La opción marcada por defecto es la de “Historial”.



3.1. Favoritos

En esta carpeta se encuentra un listado de los libros marcados como favoritos. Si quiere más información sobre cómo convertir libros en favoritos, consulte los puntos 3.2.1 y el 4.2.12.

Si accede a la página de favoritos y no hay ningún libro marcado como tal, aparecerá el mensaje “¡Carpeta vacía! Por favor agregue sus libros favoritos de la biblioteca”.



3.2. Biblioteca

La biblioteca es la página principal del lector de libros electrónicos. En ella se encuentran todos los libros que usted tiene en su bq. Estos libros pueden tener diferentes presentaciones en su página de biblioteca (para informarse sobre cómo cambiar la presentación, por favor consulte el punto 3.2.4).



Aviso importante. Cuando esté leyendo un libro, siempre puede volver a la página de la biblioteca pulsando el botón “volver”, situado a la izquierda en el frontal de su dispositivo.

Además, la biblioteca tiene su propio Menú, que le permite organizar su biblioteca: puede marcar los libros como favoritos, filtrarlos según formato, ordenarlos y elegir su presentación.

Para acceder al Menú de la Biblioteca debe seguir estos pasos.

Paso 1. Acceda a la biblioteca pulsando con el botón de selección sobre su icono en la pantalla de inicio.

Paso 2. Una vez esté dentro de la biblioteca, pulse en la tecla “Menú” (que se encuentra a la derecha en el frontal de su dispositivo). Le aparecerán las opciones :

- Favorito
- Filtro
- Ordenar
- Ver

3.2.1. Favorito

Esta opción le permite convertir un libro de su biblioteca en favorito. Cuando un libro se convierte en favorito, se almacena también en la carpeta “Favoritos”, que encuentra en la pantalla de inicio. Así puede acceder a sus libros preferidos directamente sin tener que buscarlos en la biblioteca

Para ello, por favor, siga los pasos que se indican a continuación.

Paso 1. En la pantalla de inicio marque la opción “Biblioteca” y confirme con el botón de selección.

Paso 2. Una vez esté dentro de la página de la biblioteca pulse el botón “Menu”, situado a la derecha del frontal del dispositivo, para entrar en la ventana de MENÚ BIBLIOTECA.

Paso 3. Marque la opción “Favorito” y confirme la selección. El libro marcado como favorito se distinguirá por medio del dibujo de una estrella.

3.2.2. Filtro

La opción filtro le permite filtrar los libros de su biblioteca según el tipo de formato del archivo. Para ello, por favor, siga los pasos que se muestran a continuación.

Paso 1. En la pantalla de inicio marque la opción “Biblioteca” y confirme con el botón de selección.

Paso 2. Una vez esté dentro de la página de la biblioteca pulse el botón “Menú”, situado a la derecha del frontal del dispositivo, para entrar en la ventana de MENU BIBLIOTECA.

Paso 3. Marque la opción “Filtro” y desplace el cursor hasta el tipo de formato elegido: ALL, PDEF, EPUB, HTML, FB2, RTF, TXT, MOBI.

Paso 4. Confirme la selección con el botón de selección.

3.2.3. Ordenar

Esta opción le permite ordenar los documentos según los criterios: nombre, tipo de archivo, fecha o tamaño. El orden puede tener sentido ascendente o descendente. Para ordenar sus documentos, por favor, siga las siguientes indicaciones.

Paso 1. En la pantalla de inicio marque la opción “Biblioteca” y confirme con el botón de selección.

Paso 2. Una vez esté dentro de la página de la biblioteca pulse el botón “Menú”, situado a la derecha del frontal del dispositivo, para entrar en la ventana de MENÚ BIBLIOTECA.

Paso 2. En la ventana MENÚ BLIBLIOTECA marque la opción “Ordenar” y confirme la selección para entrar.

Paso 3. En la ventana ORDENAR elija el estilo de clasificación que prefiera: por fecha de creación, nombre, tipo de archivo, tamaño y por orden ascendente o descendente.

El dispositivo actualizará la libreta de acuerdo con el estilo que haya seleccionado. El icono del estilo de clasificación elegido aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.



Nota. Si no va a realizar ninguna configuración presione el botón “Menú”, situado a la derecha en el frontal del dispositivo, para abandonar la ventana.

3.2.4. Ver

En esta opción puede configurar el estilo de presentación de las entradas de su biblioteca. Para hacerlo, por favor, siga estos sencillos pasos.

Paso 1. En la pantalla de inicio marque la opción “Biblioteca” y confirme con el botón de selección.

Paso 2. Una vez esté dentro de la página de la biblioteca pulse el botón “Menú”, situado a la derecha del frontal del dispositivo, para entrar en la ventana de MENU BIBLIOTECA.

Paso 3. En la ventana MENÚ BLIBLIOTECA escoja la opción “Ver”.

Paso 4. En la ventana VER puede escoger entre el diseño Lista, que muestra los archivos en forma de catálogo, o Iconos, que muestra los archivos como una lista de iconos con detalles.



Consejo. Si tiene un gran número de libros ordenarlos en carpetas le ayudará a encontrarlos más fácilmente



3.3. Imágenes

En esta carpeta podrá visualizar las imágenes que tenga guardadas.



3.4 Explorador

Puede acceder a la memoria interna de su lector a través de esta opción. Para hacerlo, marque la opción “Explorador” en la pantalla de inicio con el cursor, y confírmelo pulsando el botón de selección.



Aviso importante. En esta página sólo se visualizarán los archivos compatibles con el lector. Puede utilizar este lector como disco de memoria externa y almacenar todos los ficheros que desee, pero no podrá visualizarlos a través de esta opción si su formato no es compatible.



3.5. Historial

Con el historial puede volver al último libro que esté leyendo sin necesidad de buscarlo en la biblioteca, porque muestra los últimos 5 ficheros que ha abierto o leído.

Para hacerlo, por favor, siga los siguientes pasos:

Paso 1. En la pantalla de inicio marque la opción “Historial”.

Paso 2. Elija el libro que desea seguir leyendo. Si no ha comenzado ninguna lectura hasta ahora aparecerá el mensaje “Archivo no encontrado”.



3.6. Sudoku

Su bq Pocket Plus cuenta con varios juegos de Sudoku.

3.6.1 Qué es un Sudoku

En este juego debe completar la cuadrícula con los números correctos. Los números del 1 al 9 pueden aparecer sólo una vez en cada columna, o en cada fila y en cada cuadrado de 3x3.

Por favor, consulte el siguiente punto para saber cómo empezar una nueva partida.

3.6.2. Jugar

Para acceder al sudoku debe seleccionar esta opción en la pantalla de inicio. Una vez dentro del juego, le aparecerá automáticamente y por defecto una nueva partida y el Menú del Sudoku. Para empezar a jugar siga los siguientes pasos:

Paso 1. En la ventana de MENÚ que le aparecerá seleccione la dificultad. Si desea empezar a jugar directamente, pulse sobre la opción “Inicio”.

Paso 2. Una vez comience la partida, utilice el cursor para desplazarse por el Sudoku. Según pulse izquierda/derecha/arriba/abajo, el cursor se moverá por la pantalla.

Paso 3. Para escoger los números, pulse sobre el botón cursor y escoja el número que desea insertar en cada casilla. Los números aparecen en una fila en la parte inferior de su pantalla.

Paso 4. Seleccione la herramienta lápiz que encontrará junto a la fila de números para marcar los números que considera posibles y utilice el bolígrafo para confirmar definitivamente el número en esa casilla.

Paso 5. Siempre puede pulsar el botón “Menú” situado a la derecha del frontal del dispositivo para acceder al MENÚ, donde puede resolver la partida o empezar una nueva.



3.7. Diccionario

Su bq dispone de un diccionario Inglés-Español. Para trabajar con él, por favor, siga las siguientes indicaciones.

Paso 1. Acceda al diccionario. Para hacerlo, marque la opción “Diccionario” en la pantalla de inicio y pulse sobre el botón de selección.

Paso 2. Una vez haya accedido al diccionario, busque el significado de aquellas palabras en inglés que desconozca. Para introducir los términos que desea traducir, desplácese sobre el teclado con el cursor y seleccione las letras pulsando el botón de selección

Si el diccionario no encuentra el significado de la palabra que está buscando aparecerá el mensaje “Archivo no encontrado”.



3.8. Ajustes

En esta página puede realizar todos los ajustes necesarios para su bq: puede personalizar el sistema de ahorro de energía, la fecha y hora, el idioma, el propietario y puede configurar por defecto.

3.8.1. Energía

Si quiere, puede configurar su dispositivo para que se apague automáticamente después de un tiempo sin usarse. Para hacerlo, por favor, siga los siguientes pasos.

Paso 1. En la pantalla de inicio marque la opción “Ajustes” y confírmelo pulsando el botón de selección.

Paso 2. En el MENÚ que aparecerá escoja la opción “Energía”.

Paso 3. Ahora seleccione la opción deseada: no apagar, apagar a los 10, a los 15 o a los 20 minutos de no usarlo.



Nota. El apagado automático está desactivado por defecto



Nota. Si no va a realizar ninguna configuración presione el botón “Menú”, situado a la derecha en el frontal del dispositivo, para abandonar la ventana.

3.8.2 Fecha/Hora:

En esta ventana podrá ajustar la fecha y la hora que se mostrará en todo momento en la parte superior de su lector. Para ajustar la fecha y hora, siga las siguientes indicaciones.

Paso 1. En la pantalla de inicio marque la opción “Ajustes” y confírmelo pulsando el botón de selección.

Paso 2. En el MENÚ que aparecerá escoja la opción “Fecha/hora”.

Paso 3. Fije la fecha, hora y uso horario oportunos y guarde la configuración.

3.8.3 Idioma

Puede configurar el idioma de su dispositivo siguiendo los siguientes pasos.

Paso 1. En la pantalla de inicio marque la opción “Ajustes” y confírmelo pulsando el botón de selección.

Paso 2. En el MENÚ que aparecerá escoja la opción “Idioma”.

Paso 3. Elija el idioma deseado entre las opciones disponibles: inglés, alemán, francés, español, ruso, taiwanés, chino y portugués.



Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú”, situado a la derecha en el frontal del dispositivo para abandonar la ventana.

3.8.4 Configuración

Para configurar su bq tal y como fue configurada por el fabricante, siga los siguientes pasos.

Paso 1. En la pantalla de inicio marque la opción “Ajustes” y en el Menú que aparecerá escoja la opción “Por defecto”.

3.8.5. Acerca de

En esta página puede consultar la información sobre su dispositivo. Para acceder, seleccione la opción “Ajustes” en la pantalla de inicio y en el Menú que aparecerá escoja la opción “Acerca de”.

3.8.6. Propietario

En esta página puede modificar el nombre de su lector. Para hacerlo, siga los siguientes pasos.

Paso 1. En la pantalla de inicio marque la opción “Ajustes” y en el Menú que aparecerá escoja la opción “Propietario”.

Paso 2. Modifique el nombre con el teclado que aparecerá en la pantalla. Desplácese sobre las letras con el cursor y elíjalas pulsando sobre el botón de selección.

Capítulo 4. Leyendo libros electrónicos

Consulte este apartado para informarse sobre las operaciones que puede realizar mientras lee un libro electrónico en su lector.

4.1. Pantalla

Durante la lectura, podrá observar la siguiente información en su pantalla:

- **Batería.** Revela el estado de la batería
- **Fecha.** Siempre visible en el parte superior central de la pantalla
- **Título del libro y tamaño de la fuente.**

La función de tamaño de letra no está disponible mientras se visualizan imágenes.

4.2. Menú Lectura

Mientras lee un libro, puede acceder al Menú Lectura. En él puede rotar la pantalla 90º, puede buscar páginas concretas del libro, puede escogerlo como favorito y modificar la letra, entre otros.

Para acceder al Menú de lectura, siga estos pasos.

Paso 1. Seleccione el libro de su biblioteca que desea leer. Una vez dentro, puede acceder al Menú Lectura presionando el botón de selección o el botón de “Menú”, que se encuentra al lado derecho en el frontal de su bq.

Paso 2. En la ventana Menú Lectura marque la función que desea usar. Puede elegir entre las siguientes:

- **Marcador:** Añade/elimina marcadores de un libro. Para más información sobre el marcador, consulte el punto 4.2.1.
- **Contenido:** Muestra el índice del libro si ésta dispone de esta función. Para más información sobre contenido, consulte el punto 4.2.2.
- **Rotar:** Cambia la orientación de la pantalla. Para más información sobre la rotación, consulte el punto 4.2.3.
- **Búsqueda:** Busca palabras en el libro. Para más información sobre el sistema de búsqueda, consulte el punto 4.2.4.

- **Página:** Abre el teclado numérico para seleccionar la página a donde se quiere ir. Para más información sobre la selección de página, consulte el punto 4.2.5.
 - **Fuente:** Seleccione el tamaño de la letra. Para más información sobre la fuente, consulte el punto 4.2.6.
 - **Regresar:** permite volver a la página del libro que se estuviese leyendo antes de la actual. Para más información sobre esta opción, consulte el punto 4.2.7.
 - **Más:** Da acceso a más opciones del menú.
 - **Marcadores:** Permite consultar los marcadores del libro que está leyendo. Para más información sobre los marcadores, consulte el punto 4.2.9.
 - **Fuente:** Modifica la fuente de la letra del libro. Para más información sobre la fuente, consulte el punto 4.2.10.
 - **Pantalla completa:** Permite leer el libro en pantalla completa. Para más información sobre la pantalla completa, consulte el punto 4.2.11.
- Propiedades:** En esta página puede consultar la ficha técnica del libro que está leyendo (título, autor, editorial, fecha, tipo de libro y sumario). Para más información sobre las propiedades, consulte el punto 4.2. 12.
- **Favoritos:** Si escoge esta opción el libro que está leyendo pasará a convertirse en Favorito. Para más información sobre favoritos, consulte el punto 4.2. 13.
 - **Borrar:** Con esta opción puede borrar el libro si ya no desea continuar guardándolo en su bq. Para saber cómo borrar libros, consulte el punto 4.2.14.
 - **Volver:** vuelve a la primera página del Menú.

4.2.1. Marcadores

Con esta opción puede marcar páginas del libro, bien porque le parecen especialmente interesantes, bien porque quiere abandonar la lectura y recordar después donde la dejó, etc. Para marcar una página, por favor, siga los siguientes pasos:

Paso 1. Con la página de un libro abierta, pulse el botón de selección o el botón “Menú”, situado a la derecha del frontal de su dispositivo, para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA marque la opción “Marcadores” y pulse el botón de selección para añadir o eliminar un marcador.

Cuando agregue un marcador la esquina derecha de la hoja en la que se ha añadido aparecerá doblada a modo de recordatorio.



Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú”, situado a la derecha en el frontal del dispositivo para abandonar la ventana.

4.2.2. Contenido

En Contenido puede consultar el índice del libro que está leyendo, si está disponible. Para ello, por favor, siga las siguientes indicaciones.

Paso 1. Con la página de un libro abierta, pulse el botón de selección o el botón “Menú”, situado a la derecha del frontal de su dispositivo, para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En el MENÚ LECTURA escoja la opción “Contenido” y pulse el botón de selección para confirmar.

Paso 3. Si está disponible la función, mostrará el índice del libro. Si no lo está, aparecerá en su pantalla el mensaje “La tabla de contenidos no existe”.

4.2.3. Rotar

Con esta opción puede girar la imagen de la pantalla 90 grados. Para hacerlo, siga las siguientes instrucciones.

Paso 1. Con la página de un libro abierta, pulse el botón de selección o el botón “Menú” (que está situado a la derecha del frontal de su dispositivo) para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, sitúe el marcador sobre la opción “Rotar” y pulse el botón de selección. Automáticamente la pantalla girará 90 grados.

4.2.4. Búsqueda

Con esta opción puede buscar una palabra concreta en el libro. Para hacerlo siga las siguientes instrucciones.

Paso 1. Con la página de un libro abierta, pulse el botón de selección o el botón “Menú”, que está situado a la derecha del frontal de su dispositivo, para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, escoja la opción “Búsqueda”. Una vez entre en la página, le aparecerá un teclado. Para escribir en él, utilice el cursor para desplazarse entre las letras y el botón de selección para confirmar las letras.

Paso 3. Escriba la palabra que desea buscar en el documento y pulse el botón intro del teclado de búsquedas para comenzar el rastreo.

La búsqueda se realiza en la página que se esté visualizando y siguientes. La primera palabra que encaje con su búsqueda se subrayará. Si no encuentra la palabra, en la pantalla aparecerá el mensaje “Search not found”



Nota. Si no va a realizar ninguna configuración presione el botón “Menú”, situado a la derecha en el frontal del dispositivo, para abandonar la ventana.

4.2.5. Página

Con esta opción puede ir directamente a la página que desee leer. Para hacerlo, por favor, siga las siguientes instrucciones.

Paso 1. Con la página de un libro abierta, pulse el botón de selección o el botón “Menú”, situado a la derecha del frontal de su dispositivo, para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, escoja la opción “Página”.

Paso 3. Aparecerá un teclado numérico en su pantalla. Desplácese entre los números con el cursor y escoja los dígitos que desee pulsando el botón de selección. Finalmente pulse sobre la flecha que encontrará en el teclado para confirmar su selección.

4.2.6. Fuente

Escoja el tamaño de la letra del libro que está consultando. Para hacerlo, debe seguir los siguientes pasos.

Paso 1. Con la página de un libro abierta, pulse el botón de selección o el botón “Menú” (que se encuentra a la derecha del frontal de su dispositivo) para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, escoja la opción “Fuente”.

Paso 3. Ahora, elija el tamaño de la letra. Puede escoger entre varios tamaños de letra pequeña, mediana y grande.



Nota. Si no va a realizar ninguna configuración presione el botón “Menú”, situado a la derecha en el frontal del dispositivo, para abandonar la ventana.

4.2.7. Regresar

Si está leyendo un libro y escoge esta opción, su bq le llevará directamente a la página que estaba leyendo anteriormente.

Paso 1. Con la página de un libro abierta, pulse el botón de selección o el botón “Menú”, situado a la derecha del frontal de su dispositivo, para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, escoja la opción “Regresar”. Inmediatamente aparecerá en la pantalla la página que estaba leyendo anteriormente.

4.2.8. Más

Esta opción le permite acceder a otras funciones de su Menú Lectura.

Paso 1. Con la página de un libro abierta, pulse el botón de selección o el botón “Menú” a la derecha del frontal de su dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, escoja la opción “Más”.

Paso 3. Esta opción le llevará a nuevas opciones de su MENÚ LECTURA.

4.2.9. Marcadores

Esta opción le permite encontrar los marcadores que haya situado anteriormente en el libro que está leyendo. Para hacerlo, debe seguir los siguientes pasos.

Paso 1. Con la página de un libro abierta, pulse el botón de selección o el botón “Menú” (situado a la derecha del frontal de su dispositivo) para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, escoja la opción “Marcadores”.

Paso 3. Su bq localizará los marcadores que haya situado anteriormente. Si no ha hecho configurado ningún marcador, aparecerá en su pantalla el mensaje “Ningún marcador encontrado”.

4.2.10. Fuente

Si en el apartado anterior de Fuente ha podido escoger el tamaño de la letra, en este caso puede escoger su fuente. Para hacerlo, siga estos pasos.

Paso 1. Con la página de un libro abierta, pulse el botón de selección o el botón “Menú” (a la derecha del frontal de su dispositivo) para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, escoja la opción “Más”. A continuación, seleccione la opción “Fuente”.

Paso 3. Elija el tipo de fuente. Puede escoger entre Georgia, Mensajero y NTX Bold.

4.2.11. Pantalla completa

En esta página puede escoger configurar la pantalla completa. Para hacerlo, siga estas instrucciones.

Paso 1. Con la página de un libro abierta, pulse el botón de selección o el botón “Menú” (a la derecha del frontal de su dispositivo) para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, escoja la opción “Más” y, a continuación, “Pantalla Completa”. Al pulsar con el botón de selección sobre la opción “Pantalla Completa”, automáticamente aparecerá el libro en pantalla completa.

4.2.12. Propiedades

En esta página puede consultar la ficha técnica del libro que está leyendo: el título, autor, editorial, fecha, tipo de libro y sumario.

Paso 1. Con la página de un libro abierta, pulse el botón de selección o el botón “Menú” a la derecha del frontal de su dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, escoja la opción “Más” y, a continuación, “Propiedades”. La ficha técnica del libro aparecerá en la pantalla de su bq.



Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú”, situado a la derecha en el frontal del dispositivo para abandonar la ventana.

4.2.13. Favoritos

Si escoge esta opción el libro que está leyendo pasará a convertirse en Favorito. Así, la próxima vez que desee leerlo puede buscarlo directamente en la carpeta de Favoritos. Para escoger un libro como favorito, siga los siguientes pasos.

Paso 1. Con la página de un libro abierta, pulse el botón de selección o el botón “Menú” a la derecha del frontal de su dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, escoja la opción “Más” y, a continuación, “Favoritos”.

Paso 3. Una vez pulse con el botón de selección sobre la opción “Favoritos” el libro se incorporará inmediatamente a su página de favoritos. En su pantalla aparecerá el mensaje “Agregado favorito”.

4.2.12 Borrar

Si borra un libro, este desaparecerá de su bq. Para hacerlo, siga las siguientes instrucciones.

Paso 1. Con la página de un libro abierta, pulse el botón de selección o el botón “Menú” a la derecha del frontal de su dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.


Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, escoja la opción “Más” y, a continuación, “Borrar”.

Paso 3. Cuando haya pulsado con el botón de selección sobre la opción “Borrar”, le aparecerá una ventana emergente para que confirme si realmente desea borrar el libro de su bq.

APÉNDICE

Apéndice A: Reset

Reseteo el dispositivo usando un pin o un clip. Los contenidos guardados en el lector no se verán afectados por realizar esta acción y la información no se borrará.

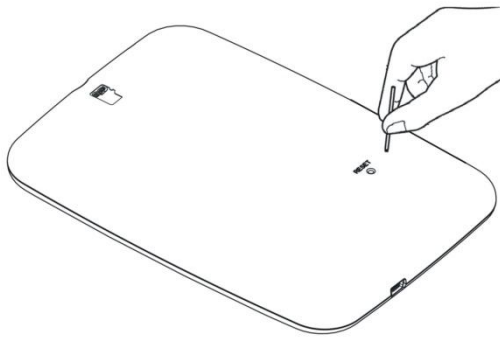

Apéndice B: Limpieza y Seguridad

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, por favor apáguelo y desconecte todos los cables de sistema y de alimentación. Después de terminar la limpieza, asegúrese de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.

Por favor, use un paño suave, limpio y sin pelusa y no utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.

- **Pantalla:** Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un paño con productos de limpieza suaves.
- **Carcasa:** Para limpiar la carcasa use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Por favor enjuague el paño con agua limpia, escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

Seguridad

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y electrocución siga todas las instrucciones de seguridad:

- Nunca deje la carcasa abierta y apague el dispositivo antes de limpiarlo.
- No introduzca ningún objeto dentro de los cuatro bordes de la pantalla.
- No vierta líquido en o sobre los productos y limpie el dispositivo con un trapo húmedo. Si el dispositivo se moja, no lo encienda ni intente repararlo usted mismo. Por favor, llame al servicio técnico para que lo revise por usted antes de encender de nuevo el lector.
- Utilice productos responsables con el medio ambiente y no los manipule en condiciones ambientales extremas.
- Tenga cuidado con posibles golpes (directos e indirectos) en el dispositivo ya que podrían causar daños irreparables en la pantalla y mal funcionamiento del producto.
- Mantenga el lector lejos del polvo, la arena y la suciedad.

Apéndice C: Especificaciones técnicas

Medidas

- Dimensiones: 150mm (alto) x 110 mm (ancho) x 10 mm (grosor).
- Peso: 170 g.

Formatos compatibles

- Formatos de texto: .pdf, .txt, html/chm, .rlf, .fb2, epub, y .prc (mobipocket).
- Formato de imagen: .bmp, .jpeg, .png.
- DRM en formatos epub y pdf.

Pantalla

- Pantalla: 5" E-Ink Vizplex
- Tamaño: 52
- Resolución: 600 x 800 píxeles, 8 niveles de gris

Batería

- Batería: Li-on 3,7 V recargable 1.000 mAh
- Duración: 8.000 páginas
- Tiempo de carga: 6 horas.

Memoria

- 4GB ampliable mediante tarjeta MicroSD

Procesador

- Freescale ARM11, 532 MHz
- Plataforma: Linux 2.6.28
- 0,8 segundos por paso de página
- 4 segundos en carga de libros (tamaño mediano)

Conectividad y conexiones

- 1 puerto MiniUSB 2.0
- 1 ranura MicroSD

Idiomas

- Inglés, francés, alemán, español, portugués, chino, ruso, taiwanés.

Temperatura de funcionamiento

- Almacenamiento: -20° ~ 55°C
- Funcionamiento: 0° ~ 35°C
- Humedad: 10%~95% RH

Certificados

- FCC, CE, Adobe Reader Mobile 9.

Apéndice D: Cobertura de Garantía

1. La garantía es por un periodo de 2 años desde el momento de la entrega.
2. Se garantiza la conformidad del producto de acuerdo con el uso para el cual está destinado.
3. Dentro del periodo de garantía se subsanará sin cargo alguno cualquier defecto de funcionamiento del aparato debido a su fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas o facilitando un aparato nuevo, siempre que la opción escogida sea factible y no resulte económicamente desproporcionada según nuestro criterio. Para optar a la reparación, el titular deberá acudir a un servicio técnico autorizado por la marca, para cualquier otra solución debe acudir al establecimiento expendedor.

Nulidad de Garantía

El servicio técnico no se hace responsable por la pérdida de datos o información contenidos en los dispositivos remitidos y de ninguna forma se verá en la obligación de respaldar dicha información. Los equipos se entregarán en blanco o con el contenido original de fábrica.

Servicio técnico

Si tiene algún problema con su bq Pocket Plus o desea contactar con nosotros por alguna cuestión relativa a soporte técnico puede hacerlo a través de:

Email: soporte@bqreaders.com

Nuestra página web: www.bqreaders.com/soporte-tecnico.html

Teléfono: +34 914 575 012