




Lector de libros electrónicos

Actualización del firmware de bq Salgari

Herramientas

Para actualizar el firmware necesitará solamente una tarjeta SD.

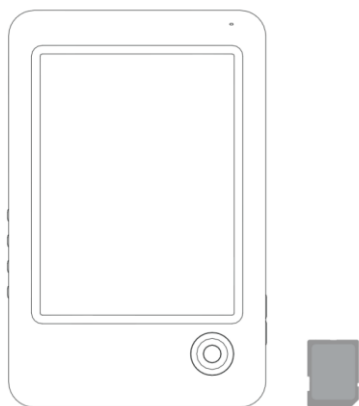

Antes de actualizar

Por favor, antes de actualizar el firmware haga una copia de seguridad del contenido de su lector. Es imprescindible para no perder el contenido (libros o cualquier otro tipo de archivo) que tenga guardados en su dispositivo.



Asegúrese de que el lector tiene la batería totalmente cargada antes de comenzar la actualización.

Actualización del firmware


Para actualizar su dispositivo inserte la tarjeta SD en el ordenador y siga los siguientes pasos:

1. Descargue el archivo comprimido que contiene el firmware de la página web de bq readers (www.bqreaders.com).
2. Extraiga el contenido del archivo comprimido y cópielo en la tarjeta SD respetando los nombres de las carpetas. Asegúrese que en la raíz de la tarjeta SD se encuentran 20 carpetas y un archivo.




Es imprescindible que extraiga el contenido del archivo comprimido o no podrá actualizar el firmware.

3. Extraiga la tarjeta del ordenador e introdúzcala en el dispositivo como se indica en la imagen.

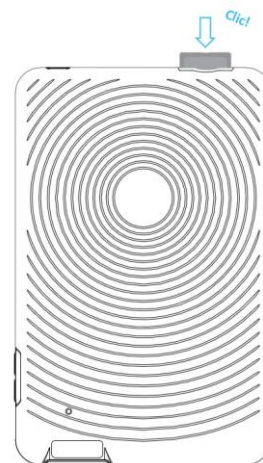


5. Pulse a la vez el botón de selección de su bq y el botón reset.

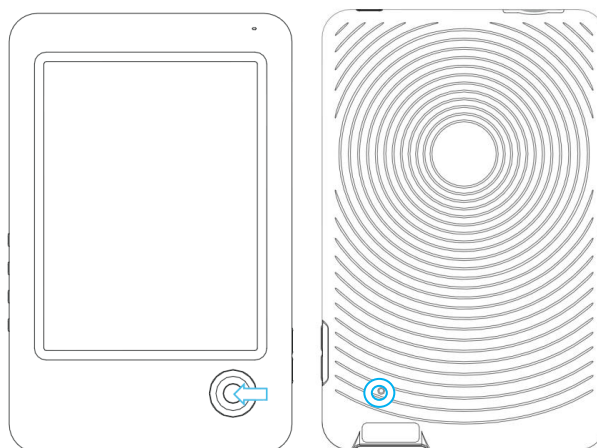

6. El firmware comenzará a actualizarse.

Cuando la actualización se complete verá en la pantalla un mensaje indicándole que la actualización ha terminado. El dispositivo se reiniciará sólo.

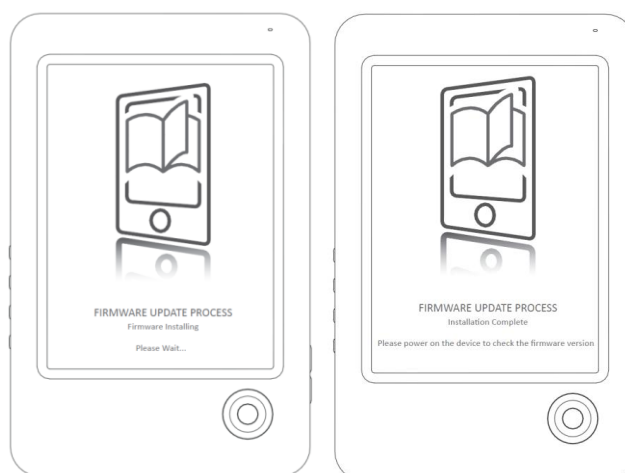

Para descargar la última versión del firmware, visite la página www.bqreaders.com.

La actualización del firmware se hace bajo la responsabilidad del usuario. Si durante el proceso de actualización el lector se bloquea o no responde, póngase en contacto con el servicio técnico: soporte@bqreaders.com.