

bq **Verne 3G**

Manual de usuario



Contenido

Introducción.....	5
Resumen de características	5
Contenido	6
Botones y puertos.....	7
Cómo cargar el dispositivo.....	9
Transferencia de archivos	10
Encender/Apagar	10
Pantalla de inicio.....	12
Usando la pantalla táctil o los botones.....	16
Usando el teclado virtual	18
Acceso a Internet a través de WiFi	19
Configurar la conexión 3G.....	24
Conectar a la TV a través del HDMI	25
Reproductor de música.....	27
Reproducción de vídeos.....	34
Fotos	37
Cámara.....	40

Explorador de archivos	41
Grabación de voz	44
Email	46
Aldiko	49
FBReader	50
APKtor	50
Gestionar Aplicaciones.....	51
Configuración del sistema.....	53
Resolución de problemas.....	55
Especificaciones	57

Introducción

Verne es un dispositivo móvil que le permite acceder a información en Internet, comunicarse con otros y disfrutar de su música y videos favoritos en cualquier momento y lugar.

Resumen de características

- **Conectividad WiFi:** Con la última tecnología WiFi, Verne le permite conectarse a Internet en cualquier lugar. Verne busca de forma automática las redes disponibles, se conecta rápidamente y mantiene la señal aunque ésta sea débil.
- **Pantalla táctil LCD de 7”:** Pulse o deslice el dedo por la pantalla para navegar por el dispositivo.
- **G-Sensor:** permite rotar la orientación de la pantalla de vertical a horizontal automáticamente cuando el usuario gira el dispositivo.
- **Aplicaciones:** Puedes aumentar la funcionalidad de tu bq añadiéndole aplicaciones como YouTube, Gmail, etc.
- **Entretenimiento:** Su bq Verne puede mostrar imágenes, reproducir vídeos o archivos de audio o incluso puede leer libros electrónico dondequiera que esté.


Contenido

- bq Verne
- Cable mini USB
- Adaptador de corriente
- Auriculares
- Manual de usuario


Botones y puertos



- A. **Puerto MiniUSB:** conecte el dispositivo al ordenador
- B. **Interfaz HDMI:** conecte el dispositivo a un televisor o monitor a través del interfaz HDMI
- C. **Botón encendido/apagado:** mantenga pulsado el botón durante unos segundos para encender o apagar el dispositivo. Para suspender o reanudar la pantalla, pulse rápidamente el botón.

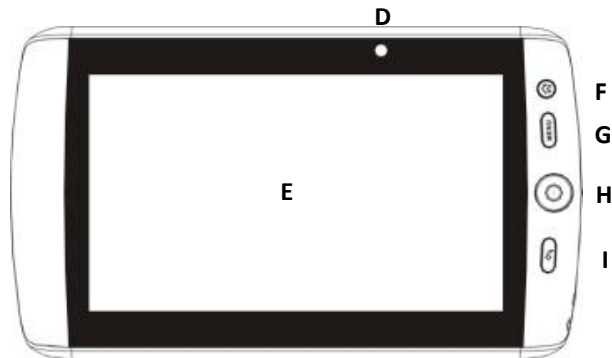

- D. **Cámara integrada**
- E. **Pantalla táctil LCD**
- F. **Inicio:** regresa a la pantalla de inicio.
- G. **Menú:** muestra un menú superpuesto.
- H. **Botón de scroll:** úselo para moverse por la pantalla. Presione el botón para confirmar la selección.
- I. **ESC:** Salir

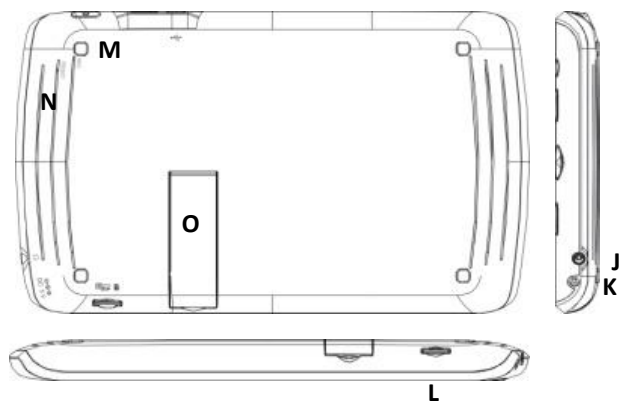

- J. **Jack para auriculares**
- K. **Entrada alimentación**

- L. TF/Ranura MicroSD**
- M. Reset**
- N. Micrófono interno**
- O. Ranura tarjeta SIM (3G)**

Cómo cargar el dispositivo

- Conecte el adaptador AC a cualquier toma de corriente estándar y a la entrada del dispositivo
- La carga completa de la batería llevará unas cinco horas.
- Puede trabajar con el dispositivo mientras éste se está cargando. Pero, para alargar la vida de la batería, es recomendable NO usar el dispositivo mientras se está cargando.
- Se aconseja cargar la batería completamente antes de usar el dispositivo por primera vez.

- Para un funcionamiento óptimo, debe usar la batería de litio frecuentemente. Si no las utiliza con asiduidad, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.

Transferencia de archivos

1. Conecte el dispositivo al ordenador a través del cable USB. El dispositivo se encenderá y le preguntará si desea conectarse o no.
2. Seleccione “Aceptar” para conectarse o “Cancelar” para no hacerlo.
3. Una vez conectado, podrá ver en su ordenador la unidad “bq:” Si tiene una tarjeta MicroSD en el dispositivo aparecerá una segunda unidad de almacenamiento extraíble.
4. Para copiar archivos a su bq Verne, guárdelos en cualquiera de las dos unidades.
5. Una vez transferidos los archivos, desconecte de forma segura el dispositivo.

Encender/Apagar

Para encender el dispositivo, presione y mantenga presionado el botón de encendido. Una vez encendido el dispositivo




Para apagar el dispositivo, presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca la opción “Apagar”. Pulse “Apagar” y a continuación pulse sobre “Aceptar”.


Aviso: La pantalla de su bq se apagará después de que el dispositivo permanezca inactivo unos segundos. Para activar la pantalla presione ligeramente el botón de encendido.

Pantalla de inicio

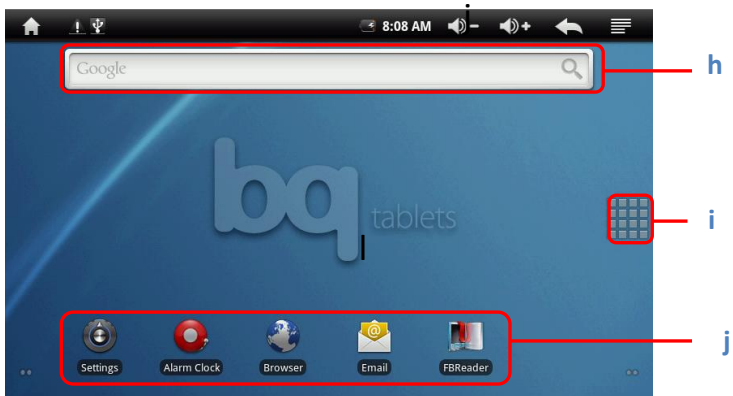

- **Introducción**




- a) **Inicio:** Vuelve a la página de inicio desde cualquier sección.
- b) **Barra de notificaciones:** arrastre la barra hacia abajo para visualizar las notificaciones.
- c) **Iconos de estado:** conexión Wi-Fi, batería, etc.
- d) **Hora**

- e) **Bajar/subir volumen:** Pulse brevemente o de forma continuada para bajar/subir el volumen.
- f) **Volver:** Vuelve al directorio anterior.
- g) **Menú:** muestra los elementos del menú.
- h) **Barra de búsqueda:** puede introducir la dirección web de cualquier página en este campo. Al pulsar la barra de búsqueda aparecerá un teclado virtual con el que escribir la dirección. Para ocultar el teclado pulse .
- i) **Barra de aplicaciones:** Pulse sobre este icono para mostrar todas las aplicaciones instaladas en su bq.
 - Usted puede copiar aplicaciones en la pantalla de inicio pulsando el icono de la aplicación durante un rato.
 - Puede eliminar aplicaciones de la pantalla de inicio pulsando el icono de la aplicación y arrastrándolo a la papelera.
- j) **Accesos directos** (Ficheros, Música, Navegador, Vídeo, Fotografía, etc.)
 - Toque en un icono para abrir la aplicación correspondiente.
 - También puede usar el botón de scroll para seleccionar la aplicación.
 - Puede personalizar la pantalla añadiendo o quitando accesos directos o widgets, cambiar el fondo de pantalla, etc.

- **Personalizar la pantalla de inicio**


- Para añadir un elemento a la pantalla de inicio pulse sobre el icono de Menú  y luego seleccione “Agregar” .
- Para mover un elemento en la pantalla de inicio, mantenga pulsado el icono hasta que cambie de tamaño. A continuación, arrástrelo a la ubicación deseada y suéltelo.

- **Cambiar el fondo de pantalla**


Pulse el icono de Menú  y a continuación pulse sobre “Fondo de pantalla”. Elija la imagen deseada y pulse sobre “Establecer fondo de pantalla”.

- **Ir a la ampliación de la pantalla principal**

Deslice el dedo horizontalmente en la pantalla o pulse el botón scroll para ir la parte derecha o izquierda de la pantalla ampliada.

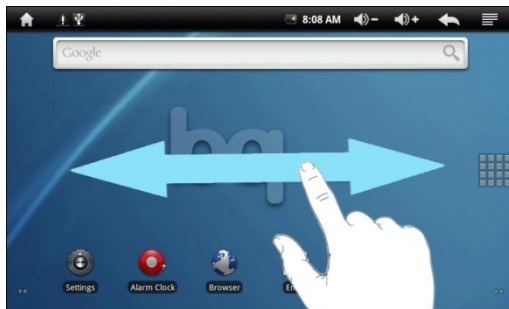

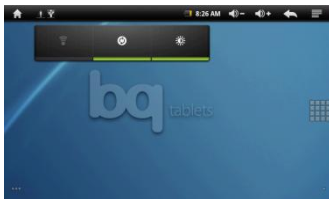

En la pantalla ampliada existen algunos atajos para activar de forma rápida algunas funciones



- a) Conectar a la red Wi-Fi disponible
- b) Actualizar la biblioteca de medios
- c) Ajuste del brillo de la pantalla.





- **Cambiar la configuración del sistema**

Pulse el icono de Menú  y a continuación pulse sobre "Ajustes" . Elija una categoría: "Gestionar redes",



“Sonido y pantalla”, “Fecha y hora”, etc. Para más información sobre las diferentes opciones, consulte la sección *Configuración del sistema*.


Usando la pantalla táctil o los botones

Su bq Verne está equipado con una pantalla táctil. A continuación se muestra una breve descripción de las diferentes áreas de la pantalla táctil y algunos consejos sobre su utilización.

- **Acciones principales:**
 - En las diferentes aplicaciones, puede retroceder un nivel pulsando sobre el icono “Volver” .
 - Usted puede ir a la pantalla de inicio en cualquier momento pulsando sobre el icono de Inicio .
 - Mientras se reproduce un vídeo o una canción, puede pausar/reanudarlo pulsado en el icono de Pausa  /Play .
- **Otras acciones:**

- Mientras ve un vídeo o escucha música, puede tocar en la barra de progresión para ir directamente a una parte diferente del vídeo o la canción.
- En las distintas secciones (Ficheros, Música, Vídeos, etc.) puede moverse por la lista de ficheros arrastrando el dedo por la pantalla hacia arriba o abajo.
- En el navegador web puede desplazarse hacia arriba o abajo tocando la página y arrastrándola hacia arriba o abajo (¡Tenga cuidado de no pulsar sobre un enlace!).
- En el navegador web, toque sobre un enlace para abrir la página.

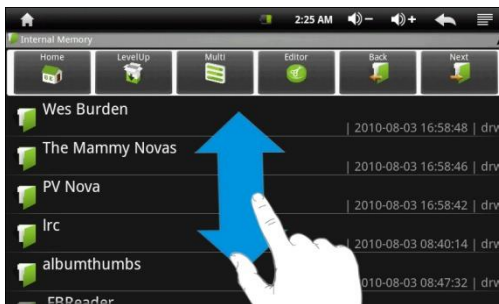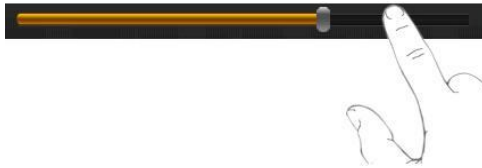


- **Botones:**
 - Usted puede seleccionar aplicaciones de la pantalla de inicio mediante el scroll.
 - Una vez elegida, presione el botón para confirmar.
 - Usted puede ir a la pantalla de inicio en cualquier momento pulsando sobre el botón “Inicio” .
 - En cualquier aplicación puede retroceder un nivel pulsando el botón ESC.
 - Usted desplegar el menú de una aplicación en cualquier momento pulsando sobre el botón “Menu”.

Usando el teclado virtual

Al tocar cualquier zona donde se puede introducir un texto, aparecerá el teclado virtual.

- **Indicaciones**
 - 1) Bloqueo de mayúsculas
 - 2) Conmuta a números o símbolos.
 - 3) Borrar
 - 4) Enter
 - 5) Espacio

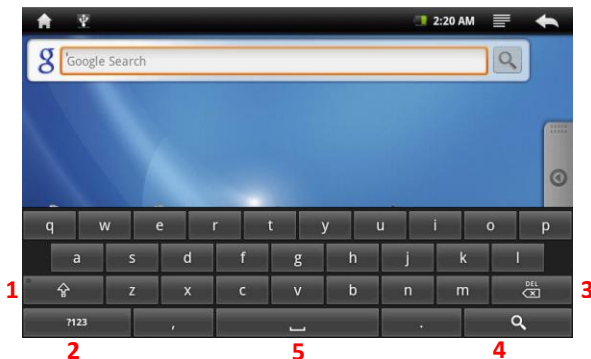


Acceso a Internet a través de WiFi

En primer lugar, es necesario configurar una red WiFi. Para llevar a cabo este procedimiento necesita estar en una zona con acceso WiFi. Cada vez que su bq esté dentro del alcance de una red, se intentará conectar.

- **Establecimiento de una conexión WiFi**

Antes de usar una aplicación de Internet como el navegador web, primero debe activar el WiFi y configurar la red.

1. Vaya a la pantalla Inicio, pulse sobre el icono de menú y luego seleccione "Ajustes".

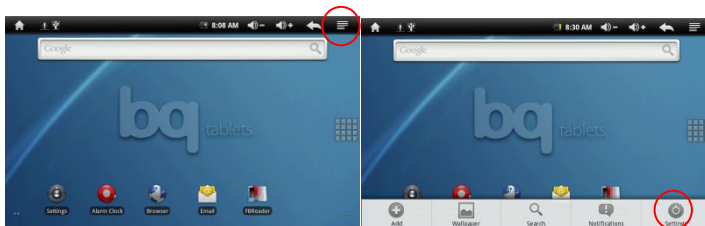



2. En el apartado "Ajustes", seleccione "Gestionar redes".
3. Si el WiFi está apagado, toque en "Wi-Fi" para activarlo. A continuación, seleccione "Configuración de Wi-Fi". Su bq buscará de forma automática las redes WiFi disponibles y las mostrará. La lista de redes disponibles muestra todas las redes inalámbricas dentro del alcance de su dispositivo.
 - La lista se actualiza constantemente de forma automática.
 - Cuando el WiFi está activado, el bq se conectará automáticamente a la red seleccionada.
 - Si su bq encuentra una red que nunca ha sido configurada, se mostrará un icono de notificación.
4. Pulse sobre la red que desea conectarse, introduzca la información requerida (contraseña) y pulse sobre "Conectar". Su bq ahora intentará establecer una conexión con ese punto de acceso WiFi. Si la conexión

se realiza con éxito aparecerá el mensaje “Conectado a XXX” en “Configuración de WiFi”.

- **Conexión avanzada**

Para buscar manualmente redes WiFi:

1. En "Configuración de Wi-Fi", pulse sobre el icono de menú  y luego pulse el botón "Buscar".
2. Si la red WiFi a la que se quiere conectar no aparece en la lista, desplácese por la pantalla, pulse sobre "Agregar una red Wi-Fi" e introduzca los ajustes necesarios. A continuación, toque en "Guardar".

Para acceder a los parámetros de red avanzada ("regulador de dominio", "dirección IP, etc.), pulse sobre el icono de menú , pulse sobre “Avanzado”. La información necesaria puede obtenerla de la persona que gestiona la red.



- **Navegador Web**

Pulse sobre el icono de "Navegador" en la pantalla de inicio para iniciar el navegador WEB. También puede acceder a la web introduciendo la dirección del sitio en el campo de búsqueda de Google.

Si ya está conectado a una red, el navegador Web, simplemente se abrirá y usted puede comenzar a navegar por la Web.

Nota: No todas las redes inalámbricas ofrecen acceso a Internet. Algunas redes WiFi sólo se usan para interconectar ordenadores sin ningún tipo de conexión a Internet.

- **Utilizando el navegador web**


- Puede desplazarse hacia arriba y abajo tocando en la página y arrastrándola hacia arriba o hacia abajo.
- Para abrir un enlace, basta con pulsar sobre él.
- Se puede abrir varias páginas web a la vez. Para ello pulse el icono  y a continuación pulse “Nueva ventana”. Para ver todas las ventanas a la vez, pulse Menú y luego “Ventanas”.
- Para volver a la página anterior, pulse sobre el icono Atrás .
- Para mostrar los elementos de menú disponible, pulse sobre el icono Menú.
- Para volver directamente a la pantalla Inicio, pulse sobre el icono Inicio.

- Para llenar un campo de texto, toque en el campo y a continuación utilice el teclado virtual para escribir el texto deseado.
- **Elementos del navegador**
 Cuando usted está viendo la página, puede pulsar en el icono de menú para mostrar los elementos de este.

Ir	Le permite introducir la dirección de un sitio Web que le gustaría visitar. Introduzca la dirección con el teclado virtual. Seleccione "Ir" para abrir la página web en la ventana actual.
Marcadores	Usted verá tres pestañas: "Marcadores", "Más visitados", e "Historial". "Marcadores" mostrará una lista de favoritos. Sólo tienes que pulsar sobre uno de ellos para abrirlo en la ventana actual. Si mantiene pulsado el marcador, le dará varias opciones (Abrir, editar, compartir, etc.) "Más visitados" e "Historial" le permiten acceder a las páginas que más visita y a las páginas que ha visitado. En la pestaña "Historial", el icono de menú le permite borrar el historial.
Nueva	Le permite abrir nuevas ventanas. Cuando

ventana/Ventanas	haya varias ventanas abiertas, toque en "Ventanas" para mostrarlas todas a la vez en la pantalla. Sólo tiene que pulsar sobre una de las ventanas para verla en pantalla completa, o pulse sobre el icono "Cerrar" en la ventana pequeña para cerrarla.
Actualizar/parar	Se actualizará la página web actual, si ha dejado de cargar. Se detendrá la carga de la página web, si se está cargando.
Adelante	Va a la página siguiente que se ha visto.
Más	Da acceso a otras opciones como "Buscar", "Descargar", etc.


Configurar la conexión 3G

1. Inserte una tarjeta SIM en la ranura correspondiente.
Nota: Asegúrese que el dispositivo está apagado cuando inserte la tarjeta. De lo contrario pueden producirse errores no deseados.
2. En la pantalla de inicio, pulse el icono Menú  y a continuación seleccione "Ajustes".
3. En "Ajustes", seleccione "Conexiones inalámbricas y redes".
4. Pulse sobre "Redes Móviles" para activar la cobertura 3G.


5. Ajuste el punto de acceso a la red de forma manual usando la configuración de redes móviles:
 - a) Seleccione el nombre del punto de acceso.
 - b) Presione el botón Menú en la pantalla de opciones
 - c) Seleccione “Nueva APN” para crear un nuevo punto de acceso.
 - d) Rellene todos los parámetros sobre el punto de acceso (APN) incluyendo APN, Proxy, Puerto, parámetros de usuario, etc. Usted podrá obtener toda esta información de su operador móvil.
 - e) Presione el botón Menú para salvar la configuración.
6. Una vez configurada la red 3G, debería ver un símbolo de 3G en la parte superior de la pantalla.

Conectar a la TV a través del HDMI

El dispositivo cuenta con una interfaz HDMI con la que puede conectarlo a dispositivos de audio digital, monitores de ordenador o televisores digitales. La conexión HDMI ofrece alta calidad de sonido y vídeo.

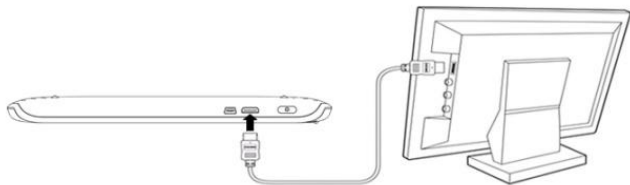

Para utilizar la función HDMI:

1. Asegúrese de que la televisión, monitor o el dispositivo al que desea conectar la tablet posee entrada HDMI.
2. Encienda la TV y seleccione la entrada HDMI.
3. Conecte el cable HDMI a la interfaz HDMI del dispositivo y a la de la TV.
4. Encienda el dispositivo y reproduzca un vídeo. Mientras se reproduce el video, pulse sobre el botón  para visualizar el menú. Seleccione "HDMI" y luego elija "Salida HDMI: 720p 50 Hz".
5. Disfruta de una imagen más nítida y de mejor calidad en tu TV o monitor.
6. Para volver a la pantalla del dispositivo, toque en la pantalla táctil.


Nota: La conexión HDMI no es compatible con 60 Hz

Reproductor de música

Pulse sobre "Música" en la pantalla de inicio para entrar en el reproductor de música.

- **Biblioteca:**

La biblioteca muestra los archivos de música ordenados por categorías (artista, álbum, género, etc.) siempre y cuando sus archivos de música tengan las etiquetas correspondientes. Si alguno de sus ficheros no tienen estas etiquetas se clasificarán como *desconocidos*.

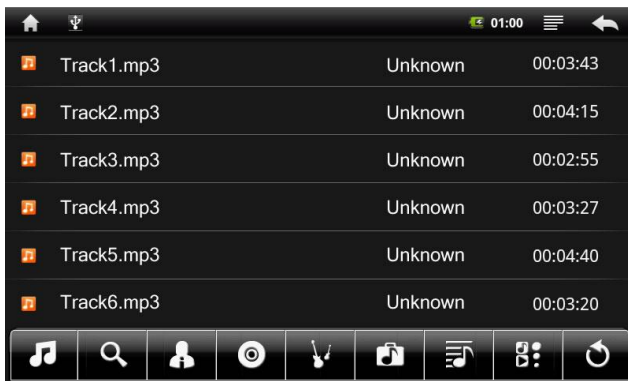

- Puede moverse por la lista mediante la pantalla táctil o con el botón de scroll.
- Para reproducir una pista, toque la canción o selecciónelo con el scroll.

- Para volver a la pantalla inicial pulse  /  / .


- **Menú de la biblioteca:**





Toda la música	Listado de archivos
Búsqueda por Internet	Permite buscar una canción en internet.
Artista	Listado de ficheros ordenados por artista
Album	Listado de ficheros ordenados por álbum.
Género	Listado de ficheros ordenados por género
Playlist	Muestra sus listas de canciones
Directorio	Navega a través de los ficheros almacenados en la memoria interna o en la tarjeta SD.
Play	Reproduce un archivo de audio.
Volver	Vuelve a la pantalla de inicio

- **Búsqueda de temas**






Puede buscar archivos de audio en la memoria interna o en la tarjeta de memoria introduciendo una palabra clave.

- 1) En la biblioteca, toque el icono  situado en la barra de herramientas.


- 2) Seleccione la memoria donde quiere buscar el archivo.
- 3) Toque en el icono  y luego escriba algunas palabras clave.
- 4) Pulse sobre  para iniciar la búsqueda.

- **Ordenar canciones / carpetas**

Usted puede ordenar todos los archivos / carpetas por orden alfabético, la fecha de creación, el tamaño del archivo o el tipo de archivo.


- 1) En la biblioteca, toque en el icono  del menú.
- 2) Seleccione el dispositivo de memoria que quiere ordenar.
- 3) Toque en el icono  /  /  /  para ordenar las pistas o carpetas por tamaño/tipo/orden alfabético/fecha.

- **Ecuálización**


Mientras escucha música, pulse sobre el icono  para acceder al ecualizador. Su bq dispone de un ecualizador de 7 frecuencias.




- 1) Seleccione una banda de frecuencia. A continuación, arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo en la banda





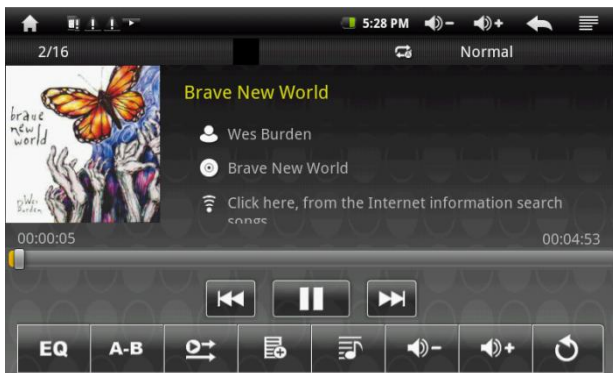


para cambiar el nivel de ganancia para este rango de frecuencia.

- 2) Para guardar la configuración, pulse .

- **Reproducir música**




- Seleccione la canción que desea reproducir a través de la pantalla o con el botón de Scroll.
- Para pausar o reanudar la canción, pulse el icono .
- Para reproducir la canción siguiente o anterior, pulse  / .
- Puede ir directamente a una parte de la canción mediante la barra de progresión.


- Para ajustar el volumen, use los iconos  / .
- Para cambiar la ecualización, pulse “EQ”.
- Para especificar el modo de reproducción de las pistas, pulse “A-B”.
- Para cambiar el modo de repetición, pulse .
- Para definir manualmente el modo de ecualización, pulse .
- Para añadir la canción que se está reproduciendo a la lista de canciones, pulse .
- Para buscar información sobre la canción, pulse sobre “Información sobre la pista” y comenzará una búsqueda por internet.
- Para volver directamente a la pantalla de inicio, pulse  o .




- **Lista de reproducción**

Una lista de reproducción es una lista de canciones que el reproductor de música reproducirá automáticamente una tras otra.

Crear una lista de reproducción.

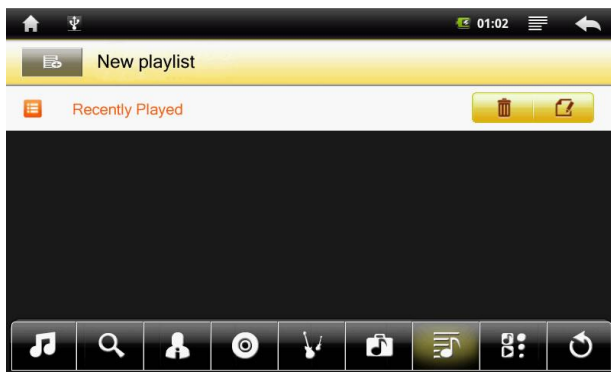


- 1) Mientras está en la lista de música, pulse , aparecerá el panel siguiente:





- 2) Pulse sobre el icono  para crear una nueva lista.
- 3) Toque en el icono , junto al nombre de la lista, para agregar canciones a la lista.
- 4) Seleccione las canciones que desea añadir a su lista de reproducción. Al lado de la canción, aparecerá una marca de verificación "v".
- 5) Cuando termine de añadir canciones a su nueva lista de reproducción, pulse sobre el icono  para guardar la lista de temas.

Editar una lista de reproducción


Puede editar las listas de reproducción ya existentes.

- 1) En la biblioteca de música, toque en el icono  para mostrar la lista de reproducción.
- 2) Toque en el icono  que está junto con la lista que desea editar.
- 3) Pulse sobre las canciones que desea añadir o eliminar. Una marca de verificación le indicará si la canción está incluida en la lista o no.
- 4) Cuando termine de editar la nueva lista de reproducción, pulse sobre el icono  para guardar la lista.

Eliminar una lista de reproducción

- 1) En la biblioteca de música, toque en el icono  para mostrar la lista de reproducción.
- 2) Toque en el icono  que está junto con la lista que desea editar.
Nota: No se puede eliminar la lista “Últimas reproducidas”.

Escuchar una lista de reproducción

- 1) En la biblioteca de música, toque en el icono  para mostrar la lista de reproducción.
- 2) Seleccione una de las listas.


- 3) Pulse en la primera canción de la lista para empezar la reproducción.

Reproducción de vídeos


Pulse sobre "Vídeo" en la pantalla principal para entrar en el reproductor de vídeo.

- **Navegue a través de archivos de vídeo**


Al entrar en el reproductor podrá ver el listado con los vídeos que tiene almacenados en su bq.

- Pulse en un vídeo o selecciónelo con el Scroll para empezar a visualizarlo.
- Puede volver directamente a la pantalla de inicio pulsando el icono "Inicio" .

- **Reproducir Vídeo**

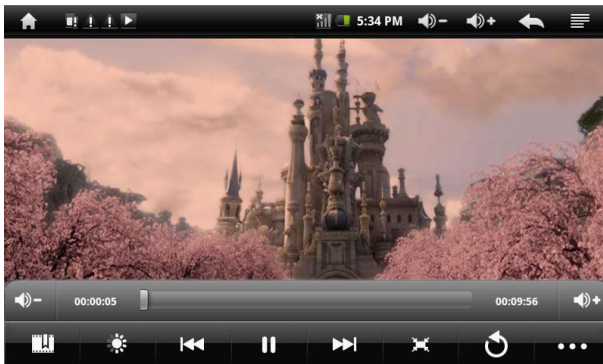

A través de la barra de herramientas puede:

- Pausar el vídeo o reanudar el vídeo.
- Toque en la barra de progresión para ir directamente a una ubicación diferente en el vídeo. También puede usar el dedo para arrastrar el cursor en la barra de progreso a otra ubicación en el vídeo.
- Ajustar el volumen.
- Toque en "" para establecer un marcador en la posición actual del vídeo. Tenga en cuenta sólo se puede establecer un marcador por vídeo. Para reanudar la reproducción de un vídeo desde el marcador, vaya a la pantalla principal y seleccione "Vídeo". Al iniciar el vídeo le dará a elegir entre continuar desde el principio o desde el marcador. Para

eliminar el marcador pulse sobre "⋮" para visualizar el menú y luego elegir la opción "Eliminar marcador".

- Pulse sobre ☀ para ajustar el brillo de la pantalla.
 - Pulse ⏮ / ⏭ para ir al vídeo anterior / siguiente.
 - Pulse 📺 para cambiar el formato de la pantalla.
 - Pulse ⏸ para parar la reproducción y volver al listado de productos.
- **Menú Video**
Pulse ⋮ para acceder al menú.

Ver desde el principio	Borra los marcadores y empieza a reproducir desde el principio.
Borrar marcadores	Borra los marcadores del vídeo.
Ayuda	Ayuda sobre el funcionamiento del reproductor de vídeo.
Play	Single – reproduce el vídeo actual y no reproduce más vídeos después. Repeat One – reproduce todo el tiempo el mismo vídeo Repeat All – reproduce linealmente todos los vídeos.

Volver

Salir del Menú.

Fotos


Pulse sobre “Fotografía” en la pantalla de inicio.


- **Navegador**

La primera pantalla del modo “Fotografía” muestra todas las fotos y subcarpetas que hay en la memoria interna del dispositivo o la tarjeta SD.





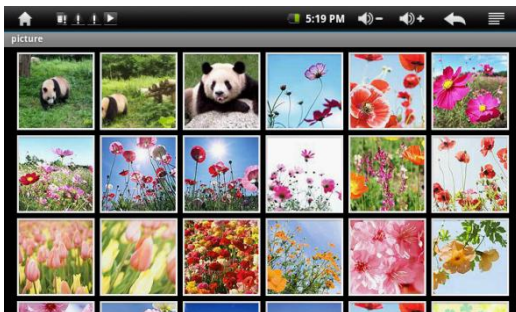

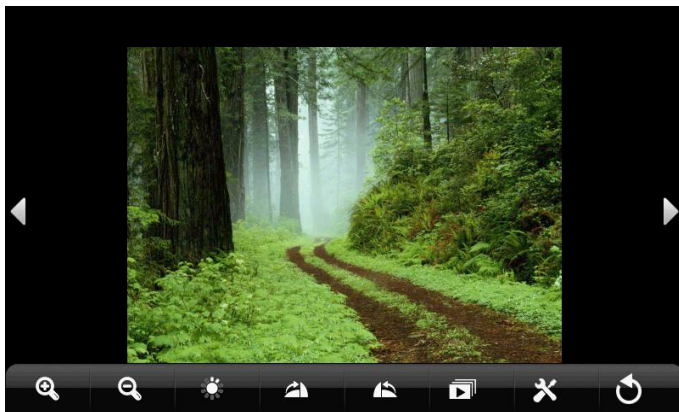

Para ver una foto, pulse sobre la miniatura. Si una foto está en una subcarpeta, abra la subcarpeta y después pulse sobre la miniatura.




- **Ver fotos**








Mientras ve la imagen, toque la pantalla para desplegar la barra de herramientas.

- Para iniciar / detener una presentación de diapositivas, pulse el icono .
- Para mostrar la imagen anterior / siguiente, toque  / .
- Para girar la imagen 90 ° en el sentido de las agujas del reloj, pulse . Para el sentido contrario, toque .
- Para ampliar la imagen que se está viendo, toque en el icono . Una vez hecho zoom, puede mover la imagen arrastrándola con el dedo. Para disminuir el tamaño de la imagen, pulse sobre el icono .
- Para configurar el brillo de la pantalla, pulse .

- Para mostrar más ajustes, pulse sobre .
 - Para regresar al navegador de fotos, toque .
- **Ajustes**
Al tocar en el icono  aparecerá un menú desplegable con más ajustes.

Ajustes	
Establecer fondo de pantalla	Fija la imagen actual como fondo de pantalla.
Atrás	Vuelvo al navegador de fotos.

- **Presentación de imágenes.**
Para iniciar una presentación de imágenes automática, pulse sobre el icono  en la barra de herramientas. Podrá hacer una pausa en cualquier momento pulsando de nuevo el icono .
- Puede definir el intervalo de tiempo entre fotografías, efectos de transición y el orden de reproducción en la sección "Ajustes" pulsando sobre el icono .
- Seleccione "Ajustes" y luego "Intervalo de presentación", "Parámetros de presentación". "Repetir presentación" o "Imágenes aleatorias".


Cámara

Su bq lleva incorporada una cámara VCR que le permite crear clips de vídeo. Pulse sobre la pestaña de aplicaciones para visualizar todas las aplicaciones: A continuación, seleccione "Cámara" para entrar en el modo VCR.






- Para realizar clips de vídeo, pinche en el botón Start / Stop para iniciar la grabación de vídeo. Una vez que termine de grabar, pulse sobre el botón Start / Stop de nuevo para detenerla. El vídeo aparece en la ventana de pre-visualización.
- Para reproducir el clip de vídeo, entre en el reproductor de vídeo, elija el clip de vídeo y se reproducirá automáticamente (consulte la sección "Reproducción de Vídeo" para más detalles).
- También se puede tomar fotos en el modo VCR. Deslice el interruptor de modo hacia el "modo cámara" y pulse sobre el botón Start / Stop tomar una foto. El imagen aparece en la ventana de pre-visualización.
- Para ver la foto que usted ha tomado, entre en el modo visor de fotos, elija la foto y se reproducirá automáticamente (véase "Visualización de fotos" para más detalles).

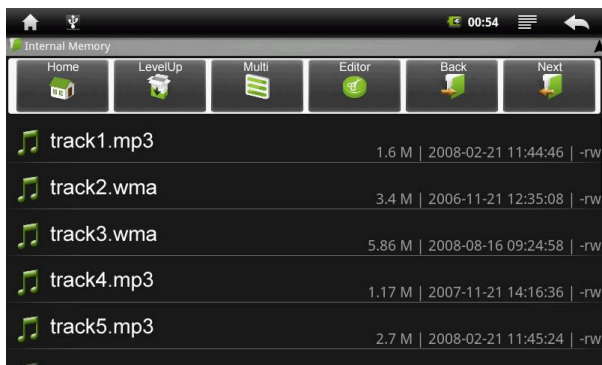Explorador de archivos

El explorador de archivos te da la posibilidad de navegar por el sistema de ficheros de su bq. En la pantalla principal, pulse sobre "Ficheros" para entrar en el explorador de archivos. Si no ve el "Explorer" elemento de la pantalla principal, púntee en la ficha de solicitud para mostrar todas las aplicaciones, y seleccione "Explorar".



- **Navegar por los ficheros**
 - Puede arrastrar la pantalla con el dedo hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista de archivos de arriba hacia abajo.
 - Para abrir un archivo o carpeta, pulse sobre el archivo / carpeta.

- Puede retroceder un nivel en la interfaz pulsando el botón “Back”  o avanzar pulsando el icono “Next” .
 - Puede retroceder un nivel en el directorio pulsando el icono “LevelUp” .
 - Usted puede volver directamente a la pantalla de inicio desde cualquier lugar pulsando el icono .
 - Pulse  para volver a la raíz del directorio
- **Usando la barra de herramientas**
- Puede utilizar la barra de herramientas para navegar a través de la memoria interna del dispositivo / tarjeta de memoria, borrar o copiar archivos.



Home	Va al directorio raíz
LevelUp	Sube un nivel en el directorio de ficheros.
Multi	Selecciona más de un fichero a la vez
Editor	Copia, borra, mueve pega o renombra un fichero
Back	Retrocede un nivel en la interface
Next	Avanza un nivel en la interface.

- **Copiar / mover archivos y carpetas**

- 1) En la lista de archivos, desplácese hacia arriba y hacia abajo con el botón de desplazamiento o con el dedo para seleccionar el archivo o carpeta que desea copiar o mover.
- 2) Mantenga pulsando el archivo hasta que aparezca un menú. Seleccione “Copiar” o “desplazarse” en el menú emergente.
- 3) Vaya a la ubicación donde desee copiar/mover el archivo. Pulse “Editor” y luego “Pegar”.


- **Eliminar archivos y carpetas**

- 1) En la lista de archivos, desplácese hacia arriba y hacia abajo con el botón de desplazamiento o con el dedo para seleccionar el archivo o carpeta que desea eliminar.
- 2) Mantenga pulsando el archivo hasta que aparezca un menú. Seleccione “Borrar” y a continuación pulse “Borrar” para confirmar o “No” para salir.



- **Cambiar el nombre de archivos y carpetas**


- 1) En la lista de archivos, desplácese hacia arriba y hacia abajo con el botón de desplazamiento o con el dedo


para seleccionar el archivo o carpeta al que desea cambiar el nombre.

- 2) Mantenga pulsando el archivo hasta que aparezca un menú.
 - 3) Seleccione “Reelegir”. Pulse sobre el cuadro de texto y edite el nombre del fichero.
 - 4) Una vez cambiado pulse “OK” para confirmar o “Anulado” para salir.
- **Seleccionar varios elementos**
 - 1) En la barra de herramientas superior, pulse sobre el icono “Multi” .
 - 2) Toque en los archivos / carpetas que desea elegir. El archivo / nombre de la carpeta se volverá rojo. Una vez que termine la selección puede borrar, copiar o mover los archivos seleccionados.

Grabación de voz

- **Grabar**
 - 1) Desde la pantalla de inicio, despliegue la barra de aplicaciones.
 - 2) Pulse sobre “Grabadora de sonidos”
 - 3) Pulse  para comenzar la grabación.
 - 4) Pulse  para detener la grabación.

- 5) Pulse sobre “Utilizar esta grabación” para guardar la grabación o “Descartar” para no salvarla.
- 6) Pulse  para volver a la pantalla de inicio.

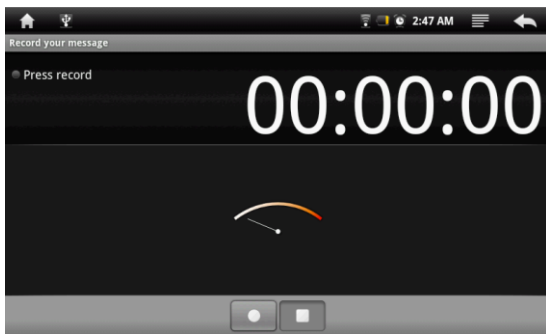

- **Escuchar una grabación**

La grabación se guarda en la carpeta “Record” en la memoria interna del dispositivo. Abra el explorador de ficheros, seleccione la carpeta “Record” y pulse sobre la grabación que desea escuchar.

Email

Su bq incorpora una aplicación de correo electrónico. Asegúrese de que tiene una conexión a Internet antes de utilizar el servicio de correo electrónico. Toque en el icono de “Correo Electrónico” en la pestaña de Aplicaciones para iniciar la aplicación de correo electrónico. Cuando acceda a la aplicación por primera vez, deberá configurar una cuenta de correo. Posteriormente accederá directamente a la carpeta “Recibidos”.

- **Configurar una cuenta de correo electrónico**



- 1) El dispositivo le solicitará configurar una cuenta al ejecutar la aplicación por primera vez. Toque “Siguiente” para continuar.
- 2) Active la opción "Enviar correo electrónico desde esta cuenta de forma predeterminada" si desea que la cuenta se utilice por defecto para enviar correos. A continuación, toque en "Siguiente" para continuar.
- 3) Introduzca la información necesaria para configurar el servidor PO3/IMAP. Puede obtener esta información de su proveedor de servicios, administrador de la red o de Internet.

- 4) Pulse sobre "Siguiete" para continuar después de configurar el servidor. Su bq comprobará la configuración del servidor.
- 5) Aparecerá el mensaje "Su cuenta está configurada, y el correo electrónico se encuentra en camino". Su cuenta de correo se ha configurado correctamente.
- 6) Introduzca el nombre que se mostrará en cada correo electrónico. A continuación, toque en "Hecho" para finalizar.


Nota: Si dispone de más de una cuenta de correo configurada, la aplicación abrirá la carpeta "Recibidos" de la cuenta que estableció por defecto con la opción "Enviar correo electrónico desde esta cuenta de forma predeterminada"

- **Gestionar cuentas**


Añadir cuenta

1. Toque el icono  en el menú. Elija la opción "Cuentas".
2. Toque el icono  en el menú. Elija la opción "Añadir cuenta".
3. Siga las instrucciones para Configurar una cuenta de correo electrónico para configurar la nueva cuenta.

Borrar cuenta


1. Toque el icono  en el menú. Elija la opción “Cuentas”.
2. Mantenga la pulsación sobre la cuenta que desea borrar hasta que aparezca un pop-up.
3. Toque en la opción “Eliminar cuenta” y después en la opción “Aceptar” para confirmar la acción.

Configurar cuenta

1. Toque el icono  en el menú. Elija la opción “Cuentas”.
2. Mantenga la pulsación sobre la cuenta que desea borrar hasta que aparezca un pop-up.
3. Toque en la opción “Configuración”.
4. Aparecerá la información relacionada con la cuenta, puede editar cualquiera de los parámetros que se muestran tocando sobre ellos.

Consultar correo electrónico

Al iniciarse la aplicación, ésta abrirá la carpeta “Recibidos” de la cuenta por defecto.

- En la carpeta de correo, puede deslizar el dedo verticalmente para navegar por la lista de correos.
 - Toque un correo electrónico para abrirlo.
 - Mantenga la pulsación sobre el correo para visualizar un menú desde el que podrá “Abrir”, “Suprimir”, “Reenviar”, “Responder a todos”, “Responder” y “Marcar como no leído”.
- **Elementos de Menú en el listado de emails**
 - Toque el icono  de menú para mostrar el menú.

Actualizar	Actualiza el listado
Redactar	Permite escribir un correo
Cuentas	Muestra el listado de cuentas de correo
Configuración	Muestra la configuración de la cuenta activa

Aldiko

Aldiko es una aplicación que convierte nuestro dispositivo en un lector de libros electrónicos.

Con Aldiko podrás leer libros en formato epub (sin DRM).

Nota: Para abrir libros con la aplicación Aldiko, estos deben estar guardados en la tarjeta MicroSD.

Más información sobre Aldiko en www.aldiko.com

FBReader

FBReader es una aplicación que convierte nuestro dispositivo en un lector de libros electrónicos.

Formatos compatibles: .epub, .fb2, .plucker, .oeb, .html, .palmdoc, .tcr

Más información sobre FBReader en www.fbreader.org

APKtor

APKtor es una aplicación para dispositivos Android que permite **descargar e instalar aplicaciones desde repositorios públicos** existentes en Internet.

El funcionamiento es muy similar al del Market de Android™, sólo que las aplicaciones se encuentran en repositorios públicos ofrecidos por otros usuarios.

Gestionar Aplicaciones

Su bq soporta multitud de aplicaciones de terceros. Puede comprar éstas aplicaciones e incrementar las funcionalidades de su dispositivo. Puede encontrar estas aplicaciones online.

- **Aplicaciones pre-instaladas**

El dispositivo dispone de aplicaciones pre-instaladas de fábrica. Puede visualizarlas en la pestaña de aplicaciones – Alarma, Calculadora, Calendario, Aldiko, etc.

- **Instalar aplicaciones**


- 1) Descargue el archivo de instalación en su ordenador. Asegúrese de que el archivo está en formato de .APK.
- 2) Conecte su dispositivo al ordenador con el cable USB.
- 3) Copie el archivo en su bq.
- 4) Encienda el dispositivo y entre en el explorador de ficheros.
- 5) Busque el archivo de instalación y ábralo.



- 6) Siga las instrucciones para instalar la aplicación.
 - 7) Una vez que la aplicación se ha instalado correctamente podrá encontrarla en la lista de aplicaciones.
- **Desinstalar aplicaciones**
 - 1) Vaya a la sección de ajustes.
 - 2) Seleccione "Aplicaciones".
 - 3) Seleccione "Administrar aplicaciones".
 - 4) Seleccione la aplicación que desea desinstalar.
 - 5) Pulse sobre "Desinstalar" y a continuación en "Aceptar".

Nota: No se puede desinstalar las aplicaciones pre-instaladas.

Algunas de las aplicaciones desarrolladas para Android móvil podrían no funcionar correctamente en el tablet debido a la incompatibilidad de sistemas.

Configuración del sistema

En la pantalla de inicio, pulse sobre el icono Menú , toque en "Ajustes" y seleccione una categoría: "Gestionar redes", "Sonido y pantalla", "Fecha y hora", etc.

- Cuando al lado del parámetro hay una flecha hacia abajo significa que este valor tiene sub-parámetros. Pulse sobre él para que aparezca la lista de sub-parámetros.
- Cuando una casilla de verificación aparece a la derecha de un parámetro toque en él para activar o desactivar esta opción.
- Cuando sea posible, puede usar el dedo para desplazarse por la pantalla.
- Cuando haya terminado de ajustar la configuración, pulse sobre el botón "Atrás"  para volver a la lista de configuración, o pulse sobre el icono de "Inicio"  para ir directamente a la pantalla de inicio. Los ajustes se guardan al instante.

Gestionar redes	Este menú le permite gestionar sus conexiones WiFi Wi-Fi – Pulse aquí para habilitar o deshabilitar la conexión WiFi. Configuración de WiFi – Le permite crear y gestionar sus redes WiFi.
------------------------	--

Sonido y Pantalla	<p>Configuración del sonido:</p> <p>Modo silencio – Para silenciar todos los sonidos, excepto la reproducción de alarmas y multimedia)</p> <p>Volumen del timbre– Establece el volumen de las notificaciones.</p> <p>Volumen multimedia – Fija el volumen de los archivos de audio y vídeo. También puede ajustar el volumen directamente mientras visualiza un vídeo o escucha una canción.</p> <p>Tono de notificación – Establece el tono por defecto de las notificaciones.</p> <p>Notificaciones tarjeta SD – Inhabilita sonidos de notificación de la tarjeta SD.</p> <p>Configuración de pantalla:</p> <p>Brillo– Le permite ajustar el brillo de la pantalla.</p> <p>Tiempo de espera – Permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente. Para reactivar la pantalla, pulse el botón de encendido una vez.</p>
Seguridad y ubicación	Le permite establecer la ubicación determinada por redes WiFi y configurar sus contraseñas.
Aplicaciones	Permite administrar sus aplicaciones: añadir, eliminar, etc.
Almacenamiento	Permite ver el espacio disponible en la memoria interna del dispositivo, configurar la tarjeta SD, etc.
Fecha y hora	Permite configurar la fecha, hora, zona horaria y formatos.
Idioma y país	Ajuste su idioma y región, configure las opciones de

	texto tales como el teclado o diccionario.
Calibrar pantalla táctil	Si la pantalla táctil no responde correctamente, use esta opción para reajustarla.
Actualizar explorador de ficheros	Le permite actualizar el explorador de ficheros manualmente.
Acerca del dispositivo	Muestra información sobre el dispositivo.

Resolución de problemas

- **Resetear el dispositivo**
 - En el caso de que su bq se quede colgado, puede forzar el apagado del dispositivo pulsado el botón de encendido durante 15 segundos.
 - Si el dispositivo no reacciona con el botón de encendido, use el botón reset situado en la parte trasera. Para ello utilice un objeto punzante.

- **Problemas con la pantalla táctil**

- Si la pantalla táctil no responde correctamente, vaya a la sección de Ajuste y calibre la pantalla.

Especificaciones

Hardware

CPU	ARM9 650MHz + DSP 550 MHz
S.O	Android OS 2.1
Memoria interna	NAND Flash: 8 GB
Peso	499 g. (batería incluida)
Dimensiones	214 (alto) x 125 (ancho) x 17,4 (grosor) mm.
Almacenamiento extraíble	Tarjeta microSD: 1GB, 2GB, 4GB (SDHC), 8GB(SDHC), 16GB(SDHC), 32GB (SDHC)
Pantalla	7-inch TFT LCD (táctil resistiva), 1280X720 pixels.

Requisitos

S.O	Windows2000/XP/Vista/Windows 7y MAC OS 10.4 o superior
Interfaz USB	USB2.0

Características

Salida de audio	Jack de auriculares
-----------------	---------------------

	Altavoces interno
Formatos de audio	MP3(MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3), WMA(Versión 4,4.1,7,8,9), WAV(MS-ADPCM , IMA-ADPCM , PCM), APE(Versión 3.95,3.97,3.98,3.99,normal and fast except high and extra high), FLAC(FLAC Audio), AAC(ADIF ,ATDS Header AAC-LC and AAC-HE), OGG
Formatos de vídeo	AVI(Xvid, Divx 4/5/6 except GMC&QPEL, Divx for License, Audio Codec : MP3, AC3), RM/RMVB(Real Video Codec 8/9/10 except G2, Audio Codec: Real Audio), FLV(Sonnati H.263, H.264 except O2 VP6), MKV(H.264, MPEG4, XVID, DIVX4/5/6), MOV(MPEG4, H.264, Audio Codec:MP3)
Formatos de texto	.epub, .fb2, .oeb
Formatos de imagen	JPEG, BMP, GIF(estático)
Idioma	Múltiples idiomas
Especificaciones técnicas	
Velocidad de lectura	8.7-9MB/S(MLC flash)
Velocidad de escritura	4.5-4.8MB/S(MLC flash)
Velocidad lectura/escritura	Velocidad lectura:2.5-4MB/S; Velocidad de escritura:1.5-3MB/S

tarjeta SD	
Audio Bit Rate	MP3: 8 ~ 320Kbps WMA: 8 ~ 320Kbps OGG: Q1- Q10
Video Resolution	AVI(Max.1280X720);RM/RMVB(Max.1280X720);FLV(Max.1280*720); MKV(Max. 1280X720);MOV(Max. 1280X720)
Video Bit rate	Max. 6Mbps (MPEG4, XVID, DIVX4/5/6); Max. 2.5Mbps (H.264, Real video 8/9/10); Max. 2Mbps (Sorenson H.263).
Photo Resolution	JPEG(Baseline)(Max.8000*8000),GIF(Static)(Max.1000*1000)
Formato de grabación	3gpp(general quality:6kbps/8kHz)
Conexión WiFi	WiFi (802.11 b/g)
Conexión 3G	HSDPA (hasta 7,2Mbps DL)
Tiempo de carga de la batería	Sobre 5 horas

Duración de la batería	Reproducción de audio: 9 horas; Reproducción de video: 7 horas; Navegación web: 5 horas.
SNR	90dB
Rango de frecuencias	20Hz—20KHz
Alimentación	Batería recargable lithium-ion polymer; AC Adapter: AC Input 100-240V ~ 50/60Hz, DC Output 5V/2A

Parámetros físicos

Temperatura almacenamiento	-20°C ~ +65°C
Temperatura funcionamiento	0°C ~ +50°C
Humedad relativa de funcionamiento	20% ~ 90% (40°C)
Humedad relativa de almacenamiento	20% ~ 93% (40°C)